

STIHL SG 21

Kasutusjuhend



Sisukord

Originaalkasutusjuhend

Trükitud kloorivabalt pleegitatud paberile.
Trükvärvid sisaldavad taimseid õlisid, paber on
taaskasutuseks ümbertöödeldav.

Käesoleva kasutusjuhendi kohta	2
Ohutusjuhised ja töötamistehnika	2
Seadme komplekteerimine	6
Juhtelemendid	7
Seadme kasutuselevõtmine	8
Mahuti täitmine	9
Pritsimine	9
Pärast pritsimist	10
Seadme säilitamine	10
Kasutaja poolt teostatav kontrollimine ja hooldus	10
Hooldus- ja korrashoiujuhised	12
Tähtsad koostedetailid	13
Tehnilised andmed	14
Tööriiete kõrvaldamine	15
Remondijuhised	16
Utiliseerimine	16
EL vastavusdeklaratsioon	16


Austatud klient!

Täname Teid, et otsustasite firma STIHL kvaliteettoote kasuks.

Käesolev toode töötati välja kaasaegseid valmistamismeetodeid ja ulatuslikke kvaliteeditagamismeetmeid kohaldades. Me anname endast parima, et Te oleksite seadmega rahul ja saaksite sellega probleemideta töötada.

Kui Teil on seadme kohta küsimusi, siis pöörduge palun esinduse või otse meie müügiettevõtte poole.

Teie



dr Nikolas Stihl

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2018
0458-583-5221-A_VA0.B18.
0000007179_004_EST



Käesolev kasutusjuhend on autoriõigusega kaitstud. Kõik õigused on registreeritud, eriti paljundamise, tõlkimise ja elektrooniliste süsteemidega töötlemise õigused.

Käesoleva kasutusjuhendi kohta

Piltsümbolid

Enamiku seadmele paigaldatud piltsümbolite kohta leiate käesolevast kasutusjuhendist vastava selgituse.

Tekstilõikude tähistus



HOIATUS

Hoiatus inimeste õnnetus- ja vigastusohu ning raskekujuliste materiaalsete kahjude eest.



JUHIS

Hoiatus seadme või üksikute koostedetailide kahjustamise eest.

Tehniline edasiarendus

STIHL töötab pidevalt enamike masinate ja seadmete edasiarenduse kallal; seetõttu jätame endale õiguse teha tarnekomplektis kuju, tehnika ja varustuse osas muudatusi.

Samuti ei saa sellepärast käesolevas kasutusjuhendis esitatud andmetest ja joonistest tuletada nõudeõigust.

Ohutusjuhised ja töötamistehnika

Käesolev kasutusjuhend kehtib STIHLi pritsimiseadme kohta, mida nimetatakse kasutusjuhendis ka seadmeks.



Antud seadmega töötamisel on nõutavad erilised ohutusmeetmed.



Lugege kogu kasutusjuhend enne esmakordset käikuvõtmist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks kasutamiseks kindlalt alal. Kasutusjuhendi eiramine võib olla eluohtlik.

Järgige üldkehtivalt

Järgige riigisiseseid ohutuseeskirju, nt erialaliitude, sotsiaalkassade, tööohutus- ja muude ametite ettekirjutusi.

Kes töötab seadmega esimest korda: laske müüjal või mõnel teisel asjatundjal endale selgitada, kuidas sellega ohutult ümber käia – või võtke osa vastavatest kursustest.

Alaealised ei tohi seadmega töötada – välja arvatud üle 16-aastased noorukid, kes viibivad järelevalve all kutseõppes.

Hoidke lapsed, loomad ja pealtvaatajad eemal.

Kui seadet ei kasutata, siis tuleb see ära panna nii, et kedagi ohtu ei seataks. Kaitske seadet ebapädevate isikute juurdepääsu eest.

Kasutaja vastutab teistele isikutele või nende omandile põhjustatud õnnetuste või ohtude eest.

Andke seadet kasutada või laenutage seda ainult isikutele, kes tunnevad antud mudelit ja selle käsitlemist – andke seadmega alati kasutusjuhend kaasa.

Võtke seade käiku ainult siis, kui kõik koosteosad on kahjustamata. Pöörake erilist tähelepanu kõigi seadmeosade tihedusele.

Seadke mahuti rõhu alla üksnes seadmesse paigaldatud pumba korral.

Käitage seadet ainult terviklikult monteeritud seisundis.

Seadmega töötaja peab olema välja puhanud, terve ja heas vormis.

Ärge kasutage seadet, kui olete tarvitanud alkoholi, reaktsioonivõimet pärssivaid ravimeid või uimasteid.

Sihtotstarbekohane kasutamine

Pritsimisseade sobib seen- ja kahjurinakkuse vastaste vedelike ning umbrohutõrjevedelike väljastamiseks. Kasutusvaldkondadeks on puuvilja-, juurvilja-, aiakasvatus, plantaaživiljelus, rohumaad ning metsamajandus.

Väljastage üksnes pritsimiseseadmete jaoks lubatud taimekaitsevahendeid.

Seadet pole lubatud muudel eesmärkidel kasutada ja see võib põhjustada õnnetusi või tekitada


seadmel kahjustusi. Ärge tehke pritsimiseseadmel muudatusi – ka see võib põhjustada õnnetusi või tekitada pritsimiseseadmele kahjustusi.

Riietus ja varustus

Kandke seadme kasutamisel, täitmisel ja puhastamisel eeskirjadekohast riietust ning varustust. Järgige taimekaitsevahendi kasutusjuhendis kaitsevarustuse kohta esitatud juhiseid.

Tööriietus peab olema liibuv ega tohi liikumist takistada.

Vahetage taimekaitsevahendiga määratud tööriietus kohe ära.

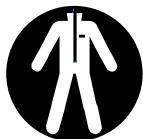

Osade taimekaitsevahendite puhul tuleb kanda vedelikukindlat kaitseülikonda.

Üle pea ulatuvatel töödel tuleb kanda täiendavalt vedelikukindlat peakatet.



Kandke vedelikukindlaid ja taimekaitsevahendile vastupidavaid haarduva tallaga turvasaapaid.

Ärge töötage kunagi paljajalu ega sandaalides.



Kandke vedelikukindlaid ja taimekaitsevahendile vastupidavaid kindaid.

! HOIATUS



Kasutage silmavigastuste ohu vähendamiseks normile EN 166 vastavaid liibuvaid kaitseprille. Pöörake tähelepanu kaitseprillide õigele asetusele.

Kandke sobivat respiraatorit.

Taimekaitsevahendi sissehingamisel võib olla tervistkahjustav toime. Kandke tervisekahjustuste või allergiliste reaktioonide vältimiseks sobivat respiraatorit. Järgige taimekaitsevahendi kasutusjuhendis sisalduvaid ja riigisiseseid juhiseid, nt erialaliitude, sotsiaalkassade, tööohutus- ning muude ametite ettekirjutusi.

Transportimine

Sõidukites transportimisel:

- Kindlustage seade ümberkukkumise ja kahjustumise vastu
- Mahuti peab olema rõhuvaba, tühjendatud ja puhastatud

Puhastamine

Puhastage plastmassdetalle lapiga. Tugevatoimelised puhastusvahendid võivad plastmassi kahjustada.

Ärge kasutage puhastamiseks survepesurit. Tugev veejuga võib koostedetaili kahjustada.

Tarvikud

Kasutage üksnes selliseid osi ja tarvikuid, mida STIHL lubab antud seadmel kasutada, või mis on nendega tehniliselt samaväärsed. Küsimuste korral pöörduge esinduse poole. Kasutage ainult kõrgkvaliteetseid osi ja tarvikuid. Vastasel juhul võib valitseda õnnetuste või seadme kahjustamise oht.

STIHL soovib kasutada STIHLi originaalvaruosi ja tarvikuid. Need on omaduste poolest optimaalselt seadme ja selle kasutaja vajadustele kohandatud.

Ärge tehke seadme ehituses muudatusi – see võib halvendada ohutust. STIHL välistab igasuguse vastutuse isiku- ja materiaalsele kahjude eest, mis on põhjustatud mittelubatud haakeseadmete kasutamisest.

Taimekaitsevahendiga ümberkäimine

Lugege enne igakordset kasutamist taimekaitsevahendi kasutusjuhendit. Järgige segamise, kasutamise, isikliku kaitsevarustuse, ladustamise ja utiliseerimisega seonduvaid juhiseid.

Pidage taimekaitsevahenditega ümberkäimisel kinni seadusega sätestatud eeskirjadest.

Taimekaitsevahendid võivad sisaldada inimestele, loomadele, taimedele ja keskkonnale kahjulikke koostisosi – **mürgistusohu ja eluohtlike vigastuste oht!**

Vältige kokkupuudet taimekaitsevahendiga.

Taimekaitsevahendeid tohivad kasutada ainult isikud, kes on saanud taimekaitsevahenditega ümberkäimise ja vastavate esmaabimeetmetega seonduva väljaõppe.

Hoidke taimekaitsevahendi kasutusjuhendit või etiketti alati käepärast, et hädajuhtumi korral oleks võimalik kohe arsti taimekaitsevahendi kohta informeerida. Järgige hädajuhtumi korral taimekaitsevahendi etiketil või kasutusjuhendis esitatud korraldusi. **Järgige tootja ohutuskaarte!**

Taimekaitsevahendi valmissegamine ja sissevalamine

Kasutage taimekaitsevahendit ainult vastavalt tootja andmetele.

- Viige enne mahuti täitmist taimekaitsevahendiga läbi puhta veega proovitöötamine ja kontrollige kõigi seadmeosade tihedust
- Ärge väljastage taimekaitsevahendi vedelaid kontsentraate kunagi lahjendamata kujul
- Valmistage ja valage taimekaitsevahendit sisse ainult õues või hästi ventileeritud ruumides
- Valmistage jääkkoguste vältimiseks ainult nii palju taimekaitsevahendit, kui tarvis läheb
- Segage erinevaid taimekaitsevahendeid üksteisega ainult siis, kui tootja seda lubab

- Järgige erinevate taimekaitsevahendite segamisel tootja andmeid – vale seguvahekorra puhul võivad tekkida mürgised gaasid või plahvatusohtlikud segud
- Asetage seade ümberkukkumiskindlalt tasasele pinnale – ärge täitke mahutit üle maksimummargistuse
- Ärge pistke täitevoolikut veevõrgust täitmisel taimekaitsevahendisse – veevõrgus esinev alarõhk võib vedelikku torustikusüsteemi imeda
- Ärge hoidke seadet täitmise ajal keha lähedal – **vigastusohu!**
- Sulgege mahuti pärast täitmist kindlalt

Kasutamine

- Töötage ainult õues või hästi ventileeritud ruumides, nt avatud kasvuhoonetes
- Ärge sööge, suitsetage, inhaleerige ega jooge taimekaitsevahendiga töötamise ajal
- Ärge puhuge düüse ja muid väikedetaile kunagi suuga läbi
- Ärge töötage tuulega

Kõrgem või madalam tööõhk ning ebasoodsad ilmastikutingimused võivad põhjustada taimekaitsevahendi vale kontsentratsiooni. Üledoseerimine võib põhjustada taime- ja keskkonnakahjustusi. Aladoseerimine võib põhjustada taimede töötlemise mõju puudumist.

Vältimaks taimede ja keskkonna kahjustamist, ärge käitage seadet kunagi:

- liiga kõrge või liiga madala tööõhuga
- tuule korral
- temperatuuridel üle 30 °C varjus
- vahetu päikesekiirguse korral

Vältimaks seadme kahjustamist ja õnnetusi, ärge käitage seadet kunagi:

- süttimisohlike vedelikega
- viskoosete või kleepuvate vedelikega
- söövitavate ja happeid sisaldavate ainetega
- vedelikega, mis on soojemad kui 30 °C

Ladustamine

- Ärge jätke seadet töökatkestuste korral vahetu päikesekiirguse kätte ega soojusallikate lähedusse
- Ärge säilitage taimekaitsevahendit mahutis kunagi kauem kui üks päev
- Ladustage ja transportige taimekaitsevahendeid ainult lubatud mahutites
- Ärge säilitage taimekaitsevahendeid mahutites, mis on nähtud ette toiduainete, jookide ja loomasööda jaoks
- Ärge ladustage taimekaitsevahendeid koos toiduainete, jookide ja loomasöödaga
- Hoidke lapsed ja loomad taimekaitsevahenditest eemal

- Säilitage seadet tühjendatult, rõhuvabalt ja puhastatult
- Ladustage taimekaitsevahendeid ja seadet nii, et need oleks volitamata juurdepääsu eest kaitsitud
- Ladustage seadet kuivas ja külmumiskindlas kohas


Utiliseerimine

Utiliseerige taimekaitsevahend eeskirjadekohaselt ja keskkonnasõbralikult – järgige taimekaitsevahendi tootja juhiseid

Ärge laske seadmest taimekaitsevahendite ja loputusvedelike jääke veekogudesse, äravooludesse, veeäras- ning maanteekraavidesse, šahtidesse, drenaažidesse.

- Utiliseerige jäägid ja kasutatud mahutid vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele

Seadme hoidmine ja juhtimine

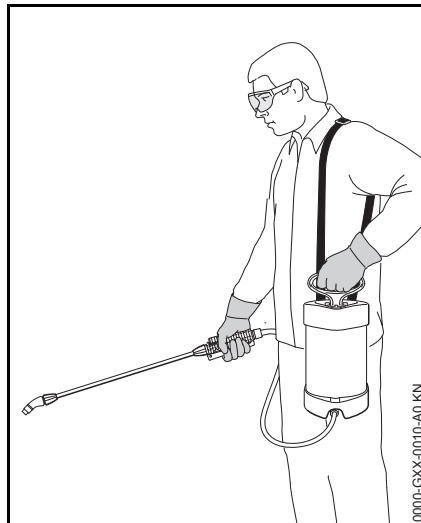

Riputage seade kanderihmaga üle vasaku õla. Ärge kandke kanderihma risti, et seadme saaks hädajuhtumi korral kiiresti maha panna.

Hoidke seadet parema käega püstolist ja vasaku käega pumpamiskäepidemest kinni.

Töötage ainult aeglaselt ettepoole liikudes – jälgige pidevalt joatoru väljastuspiirkonda – ärge kõndige tagurpidi – **komistamisoht!**

Hoidke seadet püsti – mahuti väljavoolamise tõttu valitseb **vigastusoht!**

Töö ajal

Ärge pritsige kunagi teiste inimeste suunas – **vigastusoht!**

Ettevaatust töötamisel libeduse, niiskuse, lume ja jääga, kallakutel, ebatasasel maastikul jne – **libastumisoht!**

Pöörake tähelepanu takistustele: oksarisu, kännud, juured, kraavid – **komistamisoht!**

Tehke õigeaegselt töövaheaegu, et ennetada väsimust ja kurnatust – **õnnetusoht!**

Töötage rahulikult ja läbimõeldult – ainult heades valgus- ning nähtavustingimustes. Töötage ettevaatlikult, teisi ohustamata.

Ärge töötage redelil ega ebastabiilsetes kohtades.

Pöörake tühjal maastikul ja aedades töötamisel tähelepanu väikeloomadele, kes võivad ohtu sattuda.

Ärge töötage voolu all olevate juhtmete läheduses – **elektrilöögi tõttu eluohtlik!**

Puhastage erinevale taimekaitsevahendile üleminekul kogu seade.

Pärast tööd

Kontrollige kõigi seadmeosade tihedust.

Puhastage pärast tööd põhjalikult seade, käed, nägu ja vaj. rietus.

Hoidke inimesed ja loomad töödeldud pinnalt eemale – sisenege uuesti alles pärast taimekaitsevahendi täielikku ärakuivamist.

Hooldus ja remont

Teostage ainult hooldus- ja remonditöid, mida on kasutusjuhendis kirjeldatud. Laske kõik muud tööd teostada müügiesinduses.

STIHL soovib hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse regulaarseid koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga.


Kasutage ainult kõrgkvaliteetseid varuosi. Vastasel juhul võib valitseda õnnetuste või seadme kahjustamise oht. Küsimuste korral pöörduge esinduse poole.

STIHL soovib kasutada STIHLi originaalvaruosi. Need on omaduste poolest optimaalselt seadme ja selle kasutaja vajadustele kohandatud.


Teostage remondi- ja hooldustöid ainult rõhuvabal, täielikult tühjendatud ning puhastatud seadmel.

Pidage mahuti, toru- ja voolikusüsteemi puhul silmas, et kedagi ei seata väljatungivate vedelikujääkide tõttu ohtu – **vigastusoht!**

Seadme komplekteerimine

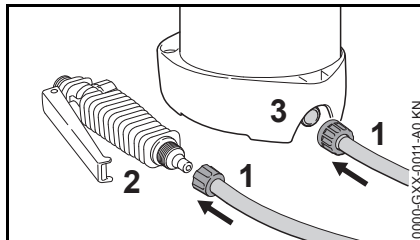


- Monteerige voolik (1) püstoli (2) külge
- Monteerige voolik (1) mahuti (3) külge

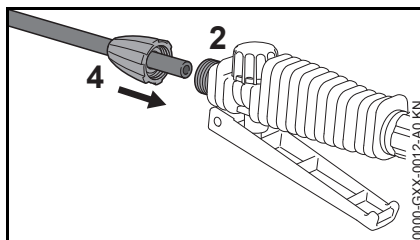


- Monteerige joatoru (4) püstoli (2) külge

Kanderihm

- Tõmmake pannal kanderihmalt maha

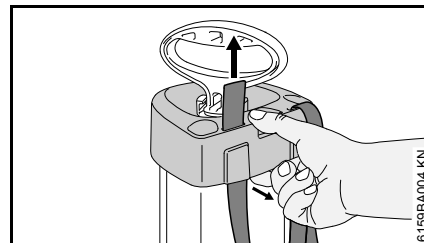

- Tõmmake korpust veidi välja ja põimige kanderihm altpoolt läbi väljalõigete

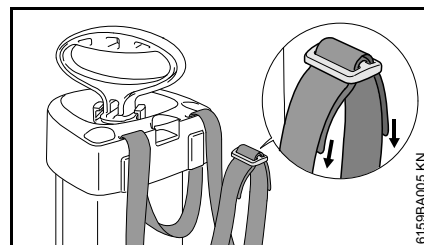


- Põimige kanderihma otsad läbi pandla

Juhtelemendid

Tutvuge enne esmakordset käikuvõtmist käsitsemiselementide talitlusega.

Pump

Pumpamiskäepideme lukustamine

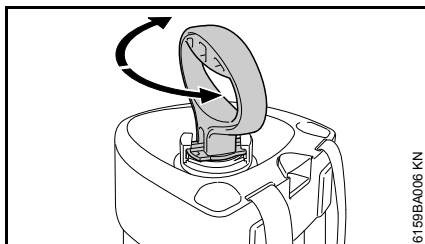


- Suruge pumpamiskäepidet alla ja keerake, kuni see lukustub

Pumpamiskäepide lukustatakse:

- Töö ajal
- Pumba kruvimiseks mahutisse – päripäeva keeramine
- Pumba väljakruvimiseks mahutist – vastupäeva keeramine

Pumpamiskäepideme lahtilukustamine

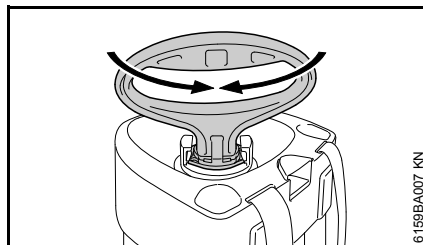


- Keerake pumpamiskäepidet u 1/4 pööret, kuni see lahti lukustub ja liigub vabalt üles ning alla

Pumpamiskäepide lukustatakse lahti:

- Mahutis rõhu tekitamiseks

Mahuti

Rõhu tekitamine mahutis

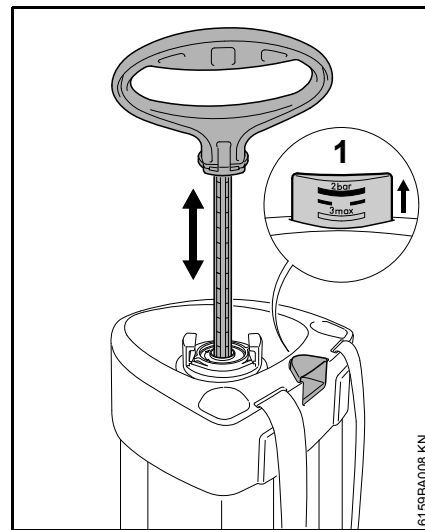


- Liigutage pumpamiskäepidet korduvalt üles ja alla – rõhk mahutis tõuseb

Kolbmanomeeter (1) näitab vermitud skaalal mahutis valitsevat rõhku.

Mida kõrgem rõhk mahutis valitseb, seda kõrgemale tõuseb kolbmanomeeter – maksimaalne töörõhk 3 bar (43,50 psi).

Maksimaalse töörõhu ületamisel laseb kolbmanomeetrisse paigaldatud ohutusventiil ülerõhu välja

Rõhk väljalaskmine mahutist

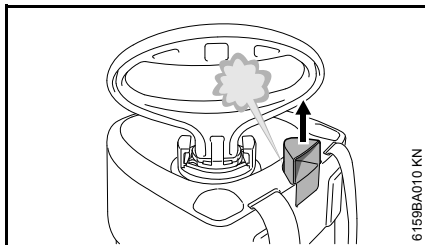


- Tõmmake kolbmanomeeter käepidemest täiesti välja – rõhk väljub – oodake, kuni mahuti on täielikult rõhuvaba

Rõhk tuleb välja lasta:

- Enne täitmist
- Pärast pritsimist
- Mahuti tühjendamiseks ja puhastamiseks
- Enne kõiki hooldustöid

Rakendage püstolit

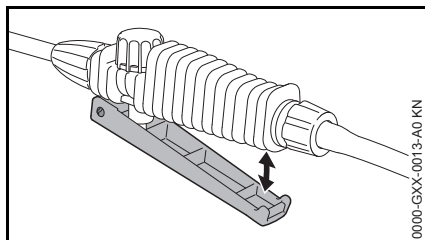

- Vajutage hoob lõpuni – vedelik tungib düüsist välja
- Laske hoob lahti – vedeliku juurdevool peatatakse


Seadme kasutuselevõtmine

Visuaalne kontroll

Võtke seade käiku ainult siis, kui kõik koosteosad on kahjustamata. Pöörake erilist tähelepanu mahuti ja voolikühenduse tihedusele.

Tiheduse kontrollimine

Teostage kontrolli tühja mahutiga.

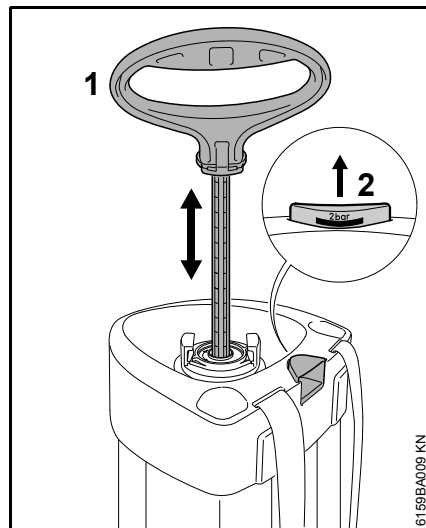

- Tekitage mahutis rõhku – liigutage lahti lukustatud pumpamiskäepidet (1) korduvalt üles ja alla, kuni kolbmanomeeter (2) näitab 2 bar (29 psi) rõhku


Mahutis valitsev rõhk ei tohi järgneva 30 min jooksul langeda rohkem kui 0,5 bar (7,25 psi).

- Vajutage püstoli hooba – rõhk peab välja tungima
- Laske püstoli hoob lahti – rõhku ei tohi välja tungida
- Tõmmake kolbmanomeeter käepidemest välja – rõhk peab kuuldavalt välja tungima
- Laske rõhk mahutist täielikult välja

Mahuti täitmine

Mahuti peab olema rõhuvaba.

- Keerake pump mahutist välja
- Asetage mahuti ümberkukkumiskindlalt tasasele pinnale

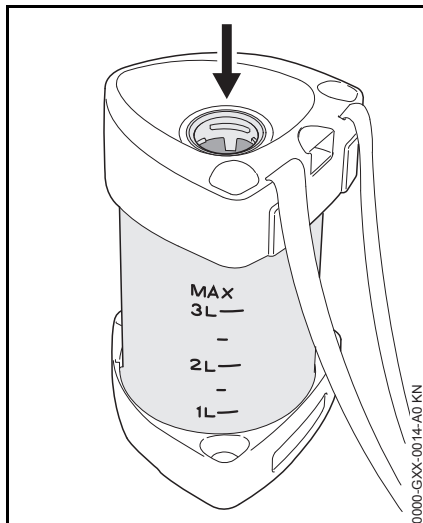

- Valage põhjalikult läbisegatud lahus ava (nool) kaudu sisse – ärge ületage maksimaalset täitekogust (jälgige skaalat!)
- Kruvige pump taas mahuti sisse


Pritsimine

Vaatluskontroll

Võtke seade käiku ainult siis, kui kõik detailid on kahjustamata. Pöörake erilist tähelepanu mahuti ja voolikühenduse tihedusele.

Pritsimine

- Tekitage rõhku – liigutage pumpamiskäepidet korduvalt üles ja alla, kuni kolbmanomeeter näitab nõutavat töö rõhku – vt "Rõhu/koguste ülevaade"
 - Lukustage pumpamiskäepide
- Töö rõhkude / koguste ülevaade – vt "Tehnilised andmed"

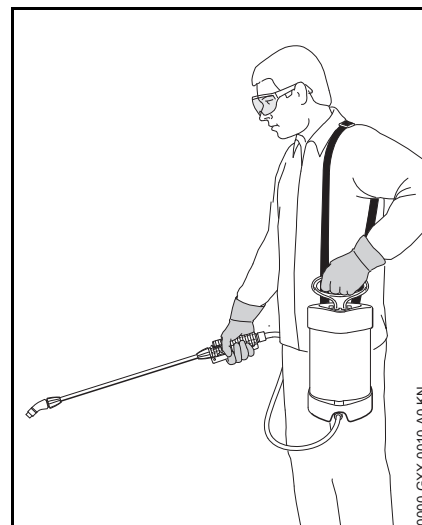

- Riputage mahuti kanderihmaga üle vasaku õla
- Rakendage püstolit ja pöörake alati tähelepanu optimaalsele töö rõhule
- Kui töö rõhk langeb alla 0,5 bar (7,25 psi), siis taastage töö rõhk juurde pumpamisega

Pärast pritsimist

- Rõhu täielik väljalaskmine mahutist
- Keerake pump mahutist välja
- Tühjendage mahuti hästi ventileeritud kohas – koguge jääkkogused sobivasse mahutisse

Utiliseerige jääkogus eeskirjade kohaselt ja keskkonnasõbralikult – järgige taimekaitsevahendi tootja juhiseid

- Loputage mahuti puhta veega läbi
- Täitke mahuti puhta veega, pumbake ja pritsige, kuni mahuti on tühi ning täielikult rõhuvaba
- Pühkige kogu seade niiske lapiga üle

Seadme säilitamine


- Säilitage mahutit ja pumpa kuivatamiseks ning ladustamiseks teineteisest eraldi
- Ladustage seadet kuivas ning külmumiskindlas kohas, päikesekiirguse eest kaitstult

Kasutaja poolt teostatav kontrollimine ja hooldus


Pump

Mahavõtmine

- Keerake pump mahutist välja
- Hoidke pumpa silindri torust kinni ja lukustage pumpamiskäepide lahti

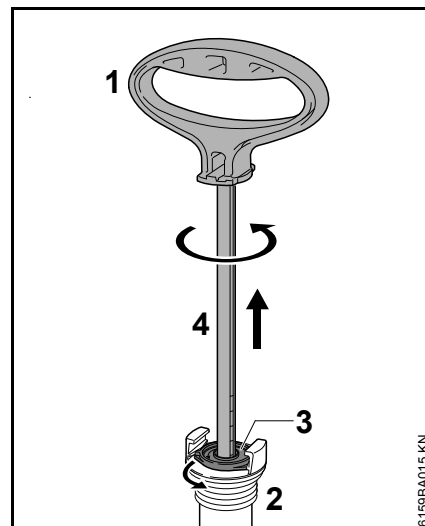


- Tõmmake pumpamiskäepide (1) silindri torust (2) lõpuni välja
- Tõmmake pumpamiskäepidet ja keerake vastupäeva, kuni juhtkork (3) vabaneb silindri toru küljest
- Tõmmake kolvivarras (4) silindri torust välja

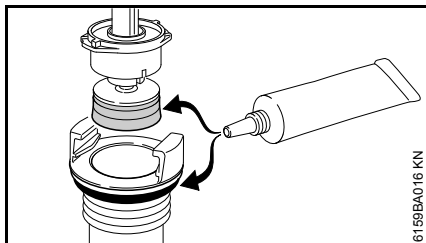


- Määrige kolvimansetti ja O-rõngast toiduainetele sobiva määrdeainega

Paigaldamine

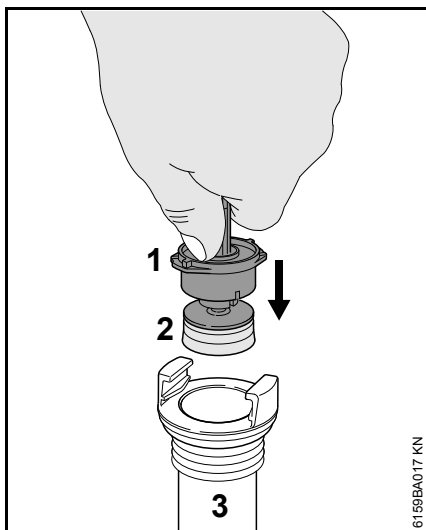


- Lükake juhtkork (1) koos kolvimansetiga (2) silindri torusse (3)
- Hoidke juhtkorki (1) pöidlaga kinni ja suruge silindri torusse

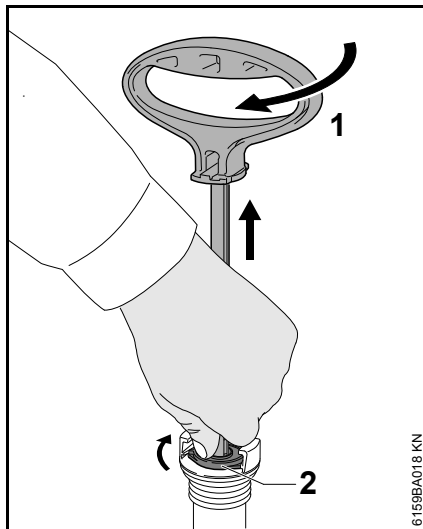


- Tõmmake pumpamiskäepide (1) lõpuni välja
- Keerake pumpamiskäepidet (1) päripäeva – kuni juhtkork (2) fikseerub silindri torusse
- Vajutage pumpamiskäepide (1) alla ja lukustage
- Kruvige pump taas mahuti sisse

Filtri ja düüsi puhastamine

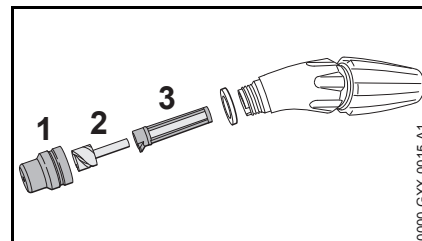

- Keerake õõneskoonusdüüs (1) koos keerissüdamiku (2) ja filtriga (3) joatorult maha

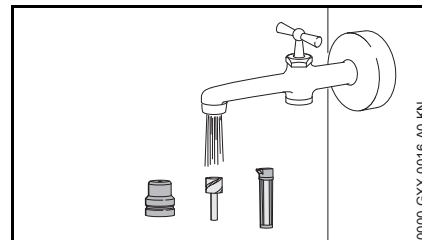


- Loputage detailid voolava vee all puhtaks ja pange taas kokku

Hooldus- ja korrashoiujuhised

Andmed lähtuvad normaalsetest kasutustingimustest. Pikemate igapäevaste töö- aegade puhul tuleb esitatud intervalle vastavalt lühendada.		Enne töö algust	Pärast töö lõppu või kord päevas	Kord nädalas	Kord kuus	Kord aastas	Käitusrikete korral	Kahjustuse korral	Vajaduse korral	50 kasutuskorra järel
Terviklik seade	visuaalne kontroll (seisund, tihedus)	X								
	puhastage		X							
Mahuti, voolikusüsteem, joatoru	tühjendage		X							
	puhastage		X							
Düüs	puhastage		X				X			
Filter	puhastage					X	X			X
Kolvimansett	määrige					X	X			X
O-rõngas	määrige					X				X
Ohutuskleepsud	asendage							X		

Tähtsad koostedetailid

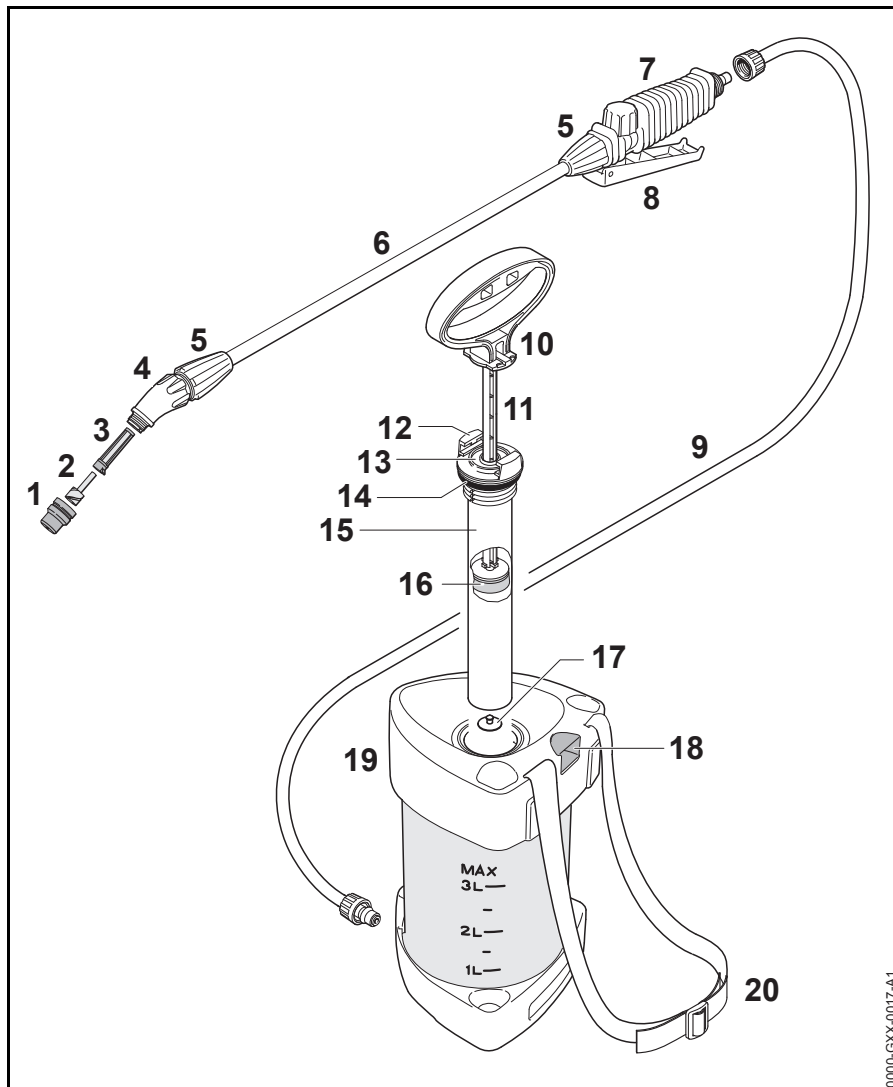

- 1 Õoneskoonusdüüs
- 2 Keerissüdamik
- 3 Sõel
- 4 Nurkdetail
- 5 Äärikmutter
- 6 Joatoru
- 7 Püstol
- 8 Hoob
- 9 Voolik
- 10 Pumpamiskäepide
- 11 Kolvivarras
- 12 Pumbasilindri lukusti
- 13 Juhtkork
- 14 O-rõngas
- 15 Pumba silinder
- 16 Kolvimansett
- 17 Ventiiliseib
- 18 Kolbmanomeeter / ohutusventiil
- 19 Mahuti
- 20 Kanderihm

0000-D-GXX-0017-A1

Tehnilised andmed

Töörõhkude / koguste ülevaade

Töörõhk	Läbivoolukogus õõneskoonusdüüsiga
1,5 bar (21,75 psi)	0,49 l/min (29,9 cu. in./min)
2,0 bar (29,0 psi)	0,56 l/min (34,2 cu. in./min)
3,0 bar (43,51 psi)	0,69 l/min (42,1 cu. in./min)

Tehnilised andmed

Töörõhk, max:	3 bar (43,50 psi)
Mahtvool, max:	1,0 l/min (61 cu. in./min)
Täitekogus, max:	3 l (0,8 US gals)
Kogumaht:	4,2 l (1,1 US gals)
Käitustemperatuur, max:	30° C (86 °F)
Tehniline jääkkogus:	<0,04 l (1,4 oz.)
Tagasilöögjõud:	<5 N (1,1 lbf.)
Tühikaal:	1,2 kg (2,6 lbs.)

Tööriete kõrvaldamine

Pritsige enne alustamist seadet senikaua tühjaks, kuni rõhk täielikult välja lastud – välja laskmata rõhu korral võib vedelik seadme kallal töötamisel kontrollimatult välja pritsida.

Viige pärast tööde lõppu läbi puhta veega proovitöötamine.

Rike	Põhjus	Abinõu
Pumpamisel ei teki rõhku	Pump pole kinni keeratud	Keerake pump lukustatud pumpamiskäepidemega kinni
	Pumba O-rõngas kahjustatud	Asendage O-rõngas
	Kolvimansett kahjustatud	Asendage kolvimansett
Ainult juga – pihustamine puudub	Düüsil puudub keerissüdamik	Pange keerissüdamik düüsi sisse
Düüs ei pritsi – mahuti on rõhu all	Düüs / keerissüdamik ja / või filter ummistunud	Puhastage düüs / keerissüdamik ja / või filter
Vedelik tungib pumba sisse	Ventiiliseib määrdunud või kahjustatud	Puhastage või asendage ventiiliseib
Kolbmanomeeter ei näita mahutis rõhku, ohutusventiil rakendub liiga vara	Kolbmanomeeter defektne	Asendage seade

Remondijuhised

Kasutajad tohivad teostada üksnes neid remondi- ja hooldamistöid, mida on käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Ulatuslikumaid remonditöid tohib teostada ainult esinduses.

STIHL soovib hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse perioodilisi koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga.


Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida STIHL lubab sellel seadmel kasutada, või tehniliselt identseid osi. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada õnnetus või tekitada seadmel kahjustusi.

STIHL soovib kasutada STIHLi varuosi.

STIHLi originaalvaruosad tunneb ära STIHLi varuosanumbri, kirje **STIHL**® ja olemasolu korral STIHLi varuosatähise **SI** järgi (väikestel detailidel võib see märk ka üksinda olla).

Utiliseerimine

Utiliseerimisel tuleb järgida riigisiseseid utiliseerimiseeskirju.

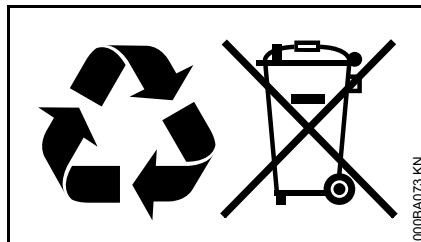

STIHLi tooted ei kuulu majapidamisprügi hulka. Suunake STIHLi toode, akumulaatorid, tarvikud ja pakend keskkonnasõbralikku taaskäitlusse.

Aktuaalset informatsiooni utiliseerimise kohta saate STIHLi edasimüüjalt.

EL vastavusdeklaratsioon

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Saksamaa

deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

Koosteviis:	pritsimisseade
Tehasemark:	STIHL
Tüüp:	SG 21
Seeriatunnus:	4255

vastab direktiivi 2006/42/EÜ
asjaomastele sätetele.

Tehniliste dokumentide säilitamine:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Waiblingen, 28.10.2016

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p. p.

Thomas Elsner

Tootehalduse ja teenuste juht

CE

0458-583-5221-A

estnisch



www.stihl.com



0458-583-5221-A