

GTA 26

STIHL



2 - 25

Kasutusjuhend



Sisukord

1	Eessõna.....	2
2	Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta.....	2
3	Ülevaade.....	3
4	Ohutusjuhised.....	4
5	Puidulõikuri tegemine kasutusvalmis.....	11
6	Aku laadimine ja LEDid.....	11
7	Puidulõikuri kokkupanemine.....	12
8	Aku sissepanemine ja väljavõtmine.....	14
9	Puidulõikuri sisselülitamine ja väljalülitamine.....	14
10	Puidulõikuri ja aku kontrollimine.....	14
11	Puidulõikuriga töötamine.....	16
12	Pärast tööd.....	16
13	Transportimine.....	16
14	Säilitamine.....	16
15	Puhastamine.....	17
16	Hooldamine.....	17
17	Remontimine.....	18
18	Rikete kõrvaldamine.....	18
19	Tehnilised andmed.....	20
20	Juhtplaatide ja saekettide kombinatsioon.....	21
21	Varuosad ja tarvikud.....	21
22	Utiliseerimine.....	21
23	EL vastavusdeklaratsioon.....	21
24	UKCA vastavusdeklaratsioon.....	22
25	Aadressid.....	22
26	Elektritööriistade üldised ohutusjuhised.....	22

1 Eessõna

Austatud klient!

Meil on hea meel, et otsustasite STIHLi kasuks. Me töötame välja ja valmistamine oma tooteid tippkvaliteedis vastavalt klientide vajadustele. Nii tekitab kõrge töökindlusega tooted ka äärmuslikul koormamisel.

STIHL tähistab tippkvaliteeti ka teeninduses. Meie spetsialiseeritud poed tagavad kompetentse nõustamise ja juhendamise ning igakülgse tehnilise teeninduse.

STIHL on pühendunud jätkusuutlikule ja vastutustundlikule loodusega ümberkäimisele. Käesolev kasutusjuhend aitab Teil STIHLi toodet pika kasutusea jooksul ohutult ja keskkonnasõbralikult kasutada.

Me täname Teid usalduse eest ja soovime Teile oma STIHLi toote meeldivat kasutamist.

N. S. Stihl

Dr Nikolas Stihl

TÄHTISI! LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI JA HOIDKE ALLES.


2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

2.1 Kehtivad dokumendid

Kehtivad kohalikud ohutuseeskirjad.


- ▶ Lugege, mõistke ja säilitage lisaks käesolevale kasutusjuhendile järgmisi dokumente:
 - Informatsioon multifunktsioonili STIHL Multiioil Bio kohta: www.stihl.com/safety-data-sheets
 - Ohutusalane informatsioon STIHLi akude ja paigaldatud akuga toodete kohta: [www.stihl.com/safety-data-sheets](http://www.stihl.com/safety-data-sheetswww.stihl.com/safety-data-sheets)

2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis



OHT!

- Juhis viitab ohtudele, mis põhjustavad raskeid vigastusi või surma.
 - ▶ Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.



HOIATUS

- Juhis viitab ohtudele, mis **võivad** raskeid vigastusi või surma põhjustada.
 - ▶ Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

JUHIS

- Juhis viitab ohtudele, mis võivad materiaalselt kahju põhjustada.
 - ▶ Nimetatud meetmed suudavad materiaalselt kahju vältida.


2.3 Sümbolid tekstis



Antud sümbol viitab ühele peatükile käesolevas kasutusjuhendis.

3 Ülevaade

3.1 Oksasaag, aku ja laadija

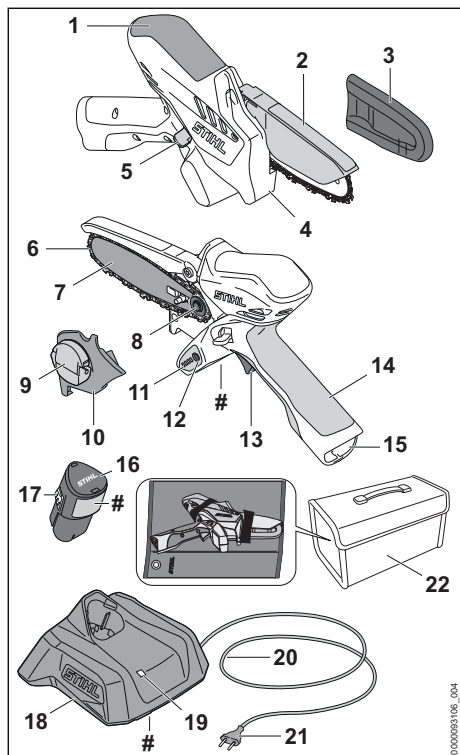

1 Haardekäepide

Haardekäepide on mõeldud oksasae hoidmiseks ja juhtimiseks.

2 Kaitsekate

Kaitsekate kaitseb saeketiga kokkupuute eest.

3 Ketikaitse

Ketikaitse kaitseb saeketiga kokkupuutumise eest.

4 Piiraja

Piiraja toetab töö ajal oksasaagi puidu juures.

5 Lukustushoob

Lukustushoob vabastab lülitushoova.

6 Saekett

Saekett lõikab puitu.

7 Juhtplaat

Juhtplaat juhib saeketti.

8 Ketiratas

Ketiratas ajab saeketti ringi.

9 Tiibmutter

Tiibmutter kinnitab ketiratta kaane oksasae külge.

10 Ketiratta kaas

Ketiratta kaas katab ketiratta kinni ja kinnitab juhtplaadi oksasae külge.

11 LEDid

LEDid näitavad aku laadimisseisundit ja rikkeid.

12 Suruklahv

Suruklahv aktiveerib oksasael asuvad LEDid.

13 Lülitushoob

Lülitushoob lülitab oksasae sisse ja välja.

14 Juhtkäepide

Juhtkäepide on ette nähtud oksasae käsitsemiseks, hoidmiseks ja juhtimiseks.

15 Akušaht

Akušaht võtab vastu aku.

16 Aku

Aku varustab oksasaagi vooluenergiaga.

17 Põrkkonks

Põrkkonks hoiab akut akušahtis.

18 Laadija

Laadija laeb akut.

19 LED

LED näitab laadija olekut.

20 Ühendusjuhe

Ühendusjuhe ühendab laadija võrgupistikuga.

21 Võrgupistik

Võrgupistik ühendab ühendusjuhtme pistiku-pesaga

22 Kott

Kott on ette nähtud oksasae, aku ja laadija transportimiseks ja säilitamiseks. Kott kuulub üksnes komplektide tarnekomplekti (koosneb oksasaest, akust ja laadijast).

Võimsussilt koos masina numbriga

3.2 Sümbolid

Sümbolid võivad olla oksasael, akul ja laadijal ning need tähendavad järgmist:



See sümbol tähistab saeketi liikumissuunda.



LED põleb või vilgub roheliselt. Akut laetakse.



LED vilgub punaselt. Aku ja laadija vahel puudub elektrilise kontakt või akul või laadijal esineb rike.



Juhtplaadi pikkus, mida kasutada tohib.



Direktiivi 2000/14/EÜ kohaselt on garanteeritud helivõimsustase ühikutes dB(A), et teha toodete heliemiisioone võrreldavaks.



Sümboli kõrval olevad andmed viitavad aku energiamahutavusele vastavalt elemendi tootja spetsifikatsioonile. Kasutamisel saadaolev energiasisaldus on väiksem.



Käitage elektriseadet suletud ja kuivas ruumis.



Ärge utiliseerige toodet koos olmejäätmetega.



Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.

4 Ohutusjuhised

4.1 Hoiatussümbolid

4.1.1 Oksasaag

Oksasael olevad hoiatussümbolid tähendavad järgmist:



Järgige ohutusjuhiseid ja ohutusmeetmeid.



Lugege kasutusjuhendit, tehke see endale selgeks ning hoidke alles.



Kandke kaitseprille.



Hoidke oksasaagi kahe käega kinni.



Ärge puudutage liikuvat saeketti.



Võtke aku enne töökatkestusi, transportimist, hoiulepanekut, hooldust või remonti välja.



Kaitske oksasaagi vihma ja niiskuse eest.

4.1.2 Aku

Akul olevad hoiatussümbolid tähendavad järgmist:



Järgige ohutusjuhiseid ja ohutusmeetmeid.



Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.



Kaitske akut kuumuse ja tule eest.



Ärge kastke akut vedelikesse.

4.1.3 Laadija

Laadijal asuvad hoiatussümbolid tähendavad järgmist:



Järgige ohutusjuhiseid ja ohutusmeetmeid.



Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.



Kaitske laadijat vihma ja niiskuse eest.

4.2 Sihtotstarbekohane kasutamine

Oksasaag STIHL GTA 26 on mõeldud puidu lõikamiseks.

Oksasaagi ei tohi vihma korral kasutada.

Aku STIHL AS varustab oksasaagi vooluenergiaga.

Laadija STIHL AL 1 laeb akut STIHL AS.

▲ HOIATUS

- Akud ja laadijad, mis pole STIHLi poolt oksasae jaoks heaks kiidetud, võivad põhjustada tulekahju ja plahvatust. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - Kasutage oksasaagi akuga STIHL AS.
 - Laadige akut STIHL AS laadijaga STIHL AL 1.
- Kui oksasaagi, akut või laadijat ei kasutata sihtotstarbekohaselt, siis võivad inimesed vigastada või surma saada ning materiaalne kahju tekkida.
 - Kasutage oksasaagi, akut ja laadijat käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

4.3 Nõuded kasutajale

⚠ HOIATUS

- Instrueerimata kasutajad ei suuda oksasaest, akust ja laadijast tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kasutaja või teised inimesed võivad saada raskesti vigastada või surma.



- ▶ Lugege kasutusjuhendit, tehke see endale selgeks ning hoidke alles.

- ▶ Kui oksasaag, aku või laadija antakse teisele isikule edasi: andke kasutusjuhend kaasa.
- ▶ Tehke kindlaks, et kasutaja vastab järgmistele nõuetele:
 - Kasutaja on välja puhanud.
 - Kasutaja on kehaliselt, sensoorselt ja vaimselt võimeline oksasaagi, akut ning laadijat käsitsema ning nendega töötama. Kui kasutaja on selleks kehaliselt, sensoorselt ja vaimselt piiratud võimeline, siis tohib kasutaja töötada ainult vastutava isiku järelevalve all või instruksiooni järgi.
 - Kasutaja ei suuda oksasaest, akust ja laadijast tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata.
 - Kasutaja on täisealine või kasutajale õpetatakse järelevalve all eriala vastavalt siseriiklikele regulatsioonidele.
 - Kasutaja on saanud STIHLi esinduses või asjatundliku isiku poolt instruksiooni enne, kui ta esimest korda oksasaaga töötab ja laadijat kasutab.
 - Kasutaja teovõime pole alkoholi, ravimite või uimastite tõttu piiratud.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.4 Riietus ja varustus

⚠ HOIATUS

- Töötamise ajal võivad pikad juuksed oksasae külge kinni jääda. Kasutaja võib tõsiselt vigastada saada.
 - ▶ Siduge ja kinnitage pikad juuksed nii, et need paikneksid õlgadest kõrgemal.
- Töö ajal võidakse esemeid suure kiirusega üles paisata. Kasutaja võib vigastada saada.



- ▶ Kandke liibuvaid kaitseprille. Sobivad kaitseprillid on normi EN 166 või siseriiklike eeskirjade kohaselt kontrollitud ja vastava tähistusega kaubanduses saadaval.

- ▶ Kandke pikki pükse.

- Allakukkuvad esemed võivad põhjustada peavigastusi.
 - ▶ Kui töö ajal võivad esemed alla kukkuda: kandke kaitsekiivrit.
- Töö ajal võidakse tolmu üles keerutada. Sissehingatud tolm võib tervist kahjustada ja tekitada allergilisi reaktsioone.
 - ▶ Tolmu üleskeerutamise korral: kandke tolmutkaitsemaski.
- Sobimatu riietus võib puidu, okste ja oksasae külge kinni jääda. Sobiva riietusega kasutajad võivad raskesti vigastada saada.
 - ▶ Kandke liibuvat riietust.
 - ▶ Võtke sallid ja ehted ära.
- Kasutaja võib töö ajal ennast puidul löigata. Kasutaja võib puhastamise või hoolduse ajal saeketiga kokku puutuda. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist töökindaid.
- Kui kasutaja kannab ebasobivaid jalatseid, siis võib ta libastuda. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke haarduva tallaga tugevaid kinniseid jalatseid.

4.5 Tööpiirkond ja ümbrus

4.5.1 Puidulõikur

⚠ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei suuda puidulõikurist ning ülespaisatud esemetest tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskesti vigastada saada ning materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad tööpiirkonnast eemal.
 - ▶ Ärge jätke puidulõikurit järelevalveta.
 - ▶ Tehke kindlaks, et lapsed ei saa puidulõikuriga mängida.
- Puidulõikur pole vee eest kaitstud. Kui töötatakse vihmast või niiskes ümbruses, siis võib tekkida elektrilöökk. Kasutaja võib vigastada saada ja puidulõikur võib kahjustada saada.
 - ▶ Ärge töötage vihmast ega niiskes ümbruses.



- Puidulõikuri elektrilised detailid võivad sädeid tekitada. Sädeid võivad kergesti süttivas või plahvatusvõimelises ümbruses tulekahjusid ning plahvatusi tekitada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.

- ▶ Ärge töötage kergesti süttivas ja plahvatusvõimelises ümbruses.

4.5.2 Aku

▲ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei suuda akust tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskesti vigastada saada.
 - ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad eemal.
 - ▶ Ärge jätke akut järelevalveta.
 - ▶ Tehke kindlaks, et lapsed ei saa akuga mängida.
- Aku pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kui aku on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib aku põlema süttida, plahvata või pöördumatult kahjustada saada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja tekkida võib materiaalne kahju.



- ▶ Kaitske akut kuumuse ja tule eest.
- ▶ Ärge visake akut tulle.

- ▶ Ärge laadige, kasutage ega hoidke akut väljaspool toodud temperatuurivahemikku, 19.7.



- ▶ Ärge kastke akut vedelikesse.

- ▶ Hoidke aku väikestest detailidest eemal.
- ▶ Ärge allutage akut kõrgele rõhule.
- ▶ Ärge allutage akut mikrolainetele.
- ▶ Kaitske akut kemikaalide ja soolade eest.

4.5.3 Laadija

▲ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ei suuda laadijast ja elektrivoolust tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad saada raskesti viga või surma.
 - ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad eemal.
 - ▶ Tehke kindlaks, et lapsed ei saa laadijaga mängida.
- Laadija pole vee eest kaitstud. Kui töötatakse vihma või niiskes ümbruses, siis võib tekkida elektrilöök. Kasutaja võib vigastada saada ja laadija võib kahjustada saada.



- ▶ Ärge käituge vihma ega niiskes ümbruses.

- Laadija pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kui laadija on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib laadija põlema süttida või plahvatada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja tekkida võib materiaalne kahju.

- ▶ Käituge laadijat suletud ja kuivas ruumis.
- ▶ Ärge käituge laadijat kergesti süttivas ja plahvatusvõimelises ümbruses.
- ▶ Ärge käituge laadijat kergesti süttival aluspinnal.
- ▶ Ärge hoidke ega kasutage laadijat väljaspool toodud temperatuurivahemikku, 19.7.

- Inimesed võivad ühendusjuhtme taha komistada. Inimesed võivad vigastada saada ja laadija võib kahjustada saada.
 - ▶ Vedage ühendusjuhe tihedalt mööda pöran-dat.

4.6 Ohutusuetele vastav seisund

4.6.1 Oksasaag

Oksasaag on ohutusuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Oksasaag on kahjustamata.
- Oksasaag on puhas ja kuiv.
- Kaitsekate on paigaldatud.
- Kaitsekate pole kahjustatud ega modifitseeritud.
- Käsitsemiselemendid talitlevad ja on muutmata.
- Saekett on määritud.
- Sööbimisjälgjed pole ketirattal sügavamad kui 0,5 mm.
- On paigaldatud käesolevas kasutusjuhendis mainitud juhtplaadi ja saeketi kombinatsioon.
- Juhtplaat ja saekett on õigesti paigaldatud.
- Saekett on õigesti pingutatud.
- On paigaldatud antud oksasae STIHLi originaaltarvikud.
- Tarvikud on õigesti paigaldatud.

▲ HOIATUS

- Ohutusuetele mittevastavas seisundis ei saa detailid enam õigesti talitleda ja ohutuseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Töötage kahjustamata oksasaaga.
 - ▶ Kui oksasaag on määrdunud või märg: puhastage oksasaag ja laske sel kuivada.
 - ▶ Ärge modifitseerige oksasaagi. Erand: käesolevas kasutusjuhendis mainitud juhtplaadi ja saeketi kombinatsiooni paigaldamine.
 - ▶ Kaustage oksasaagi ainult koos paigaldatud kaitsekatttega.

- ▶ Kui kaitsekate on kahjustatud või modifitseeritud: ärge töötage oksasaega.
- ▶ Kui käsitemiselemendid ei talitle: ärge töötage oksasaega.
- ▶ Paigaldage antud oksasae STIHLi originaaltarvikuid.
- ▶ Paigaldage juhtplaat ja saekett käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- ▶ Paigaldage tarvikud nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis või tarviku kasutusjuhendis kirjeldatud.
- ▶ Ärge pistke oksasae avadesse esemeid.
- ▶ Vahetage kulunud või kahjustatud juhisesilidid välja.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.6.2 Juhtplaat

Juhtplaat on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Juhtplaat on kahjustamata.
- Juhtplaat pole deformeerunud.
- Soon on nii sügav või sügavam kui minimaalne soonesügavus,  19.3.
- Soon pole kitsenenud või laienenud.

▲ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundis juhtplaat ei suuda saeketti enam õigesti juhtida. Ringlev saekett võib juhtplaadist välja hüpata. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Töötage kahjustamata juhtplaadiga.
 - ▶ Kui soone sügavus on väiksem kui minimaalne soonesügavus: asendage juhtplaat.
 - ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.6.3 Saekett

Saekett on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Saekett on kahjustamata.
- Saekett on õigesti teritatud.
- Kulumismärgistused on lõikehammastel nähtavad.

▲ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundis ei saa detailid enam õigesti talitleda ja ohutuseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Töötage kahjustamata saeketiga.
 - ▶ Teritage saeketti õigesti.
 - ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.6.4 Aku

Aku on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Aku on kahjustamata.
- Aku on puhas ja kuiv.
- Aku talitleb ja on muutmata.

▲ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundis aku ei suuda enam ohutult talitleda. Inimesed võivad raskesti vigastada saada.
 - ▶ Töötage kahjustamata ja talitleva akuga.
 - ▶ Ärge laadige kahjustatud või defektseid akusid.
 - ▶ Kui aku on must: puhastage aku.
 - ▶ Kui aku on märg või niiske: laske akul kuivada,  19.8.
 - ▶ Ärge modifitseerige akut.
 - ▶ Ärge pistke aku avadesse esemeid.
 - ▶ Ärge ühendage ega lühistage aku elektrilisi kontakte metallist esemetega.
 - ▶ Ärge avage akut.
 - ▶ Vahetage kulunud või kahjustatud juhisesilidid välja.
- Kahjustatud akust võib vedelik välja tungida. Kui vedelik satub nahale või silma, siis võidakse nahka või silmi ärritada.
 - ▶ Vältige vedelikuga kokkupuutumist.
 - ▶ Kui on toimunud kokkupuude nahaga: peske vastavad nahapiirkonnad rohke vee ja seebiga puhtaks.
 - ▶ Kui on toimunud kokkupuude silmadega: loputage silmi vähemalt 15 minutit rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Kahjustatud või defektne aku võib ebatavaliselt lõhnata, suitseda või põleda. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Kui aku lõhnab ebatavaliselt või suitseb: ärge kasutage akut ja hoidke seda põlemisvõimelistest ainetest eemal.
 - ▶ Kui aku põleb: Üritage akut tulekustutiga või veega kustutada.

4.6.5 Laadija

Laadija on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Laadija on kahjustamata.
- Laadija on puhas ja kuiv.

▲ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundis ei saa detailid enam õigesti talitleda ja ohutuseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Kasutage kahjustamata laadijat.

- ▶ Kui laadija on määrdunud või märg: puhastage laadija ja laske sel kuivada.
- ▶ Ärge muutke laadijat.
- ▶ Ärge pistke laadija avadesse esemeid.
- ▶ Ärge ühendage ega lühistage laadija elektrilisi kontakte metallist esemetega.
- ▶ Ärge avage laadijat.

4.7 Töötamine

▲ HOIATUS

- Kui inimesed pole väljaspool tööpiirkonda hoi-kekaugusel, siis ei saa hädajuhtumi korral abi osutada.
 - ▶ Tehke kindlaks, et inimesed on väljaspool tööpiirkonda hoi-kekaugusel.
- Kasutaja ei saa teatud kindlates olukordades enam kontsentreeritult töötada. Kasutaja võib puidulõikuri üle kontrolli kaotada, komistada, kukkuda ja raskesti vigastada saada.
 - ▶ Töötage rahulikult ja läbimõeldult.
 - ▶ Kui valgustingimused ja nähtavustingimused on halvad: ärge töötage puidulõikuriga.
 - ▶ Käsitsege puidulõikurit üksi.
 - ▶ Ärge töötage õlgadest kõrgemal.
 - ▶ Pöörake tähelepanu takistustele.
 - ▶ Töötage maapinnal seistes ja hoidke tasakaalu. Kui tuleb töötada kõrgustes: kasutage tõstelava või turvalisi tellinguid.
 - ▶ Kui teکید väsimusnähud: tehke tööpauus.
- Ringlev saekett võib kasutajat lõigata. Kasutaja võib raskesti vigastada saada.
 - ▶ Ärge puudutage ringlevat saeketti.
 - ▶ Kui saekett on mingi esemega blokeeritud: Lülitage puidulõikur välja ja võtke aku välja. Kõrvaldage alles siis ese.
- Ringlev saekett soojeneb ja venib. Kui saeketti ei määrita ega pingutata piisavalt üle, siis võib saekett juhtplaadist välja hüpata või katkeda. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Kasutage multifunktsioonõli STIHL Multiol Bio või võrreldavat bioloogiliselt lagunduvat multifunktsioonõli.
 - ▶ Määrige töö ajal iga kord pärast aku laadimist saeketti.
 - ▶ Kontrollige töö ajal regulaarselt saeketi pinget. Kui saeketi pinge on liiga väike: pingutage saeketti.
- Töö ajal võivad juhtplaat, saekett ja ketiratas kuumaks minna. Kasutaja võib ennast põletada.
 - ▶ Ärge puudutage kuuma juhtplaati, saeketti ja ketiratas.
 - ▶ Oodake, kuni juhtplaat, saekett ja ketiratas on maha jahtunud.


- ▶ Kandke vastupidavast materjalist töökin-daid.
- Kui puidulõikur muutub töö ajal või käitub eba-tavaliselt, siis ei pruugi olla puidulõikur ohutus-nõuetele vastavas seisundis. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Lõpetage töö, võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse.
- Töö ajal võivad tekkida puidulõikuri tõttu vibratsioonid.
 - ▶ Kandke kindaid.
 - ▶ Tehke tööpauuse.
 - ▶ Kui teکید verevarustushäire ilmingud: pöörduge arsti poole.
- Kui ringlev saekett puutub vastu kõva eset, siis võivad tekkida sädemed. Sädemed võivad kergesti süttivas ümbruses tulekahjusid põhjustada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Ärge töötage kergesti süttimisvõimelises ümbruses.
- Kui lülitushoob lastakse lahti, siis liigub saekett veel lühikest aega edasi. Liikuv saekett võib inimesi lõigata. Inimesed võivad raskesti vigastada saada.
 - ▶ Oodake, kuni saekett enam ei liigu.

▲ OHT!

- Kui töötatakse pinget juhtivate juhtmete ümbruses, siis võib saekett pinget juhtivate juhtmetega kokku puutuda ja neid kahjustada. Kasutaja võib raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Ärge töötage pinget juhtivate juhtmete ümbruses.

4.8 Reaktsioonijõud

4.8.1 Reaktsioonijõud

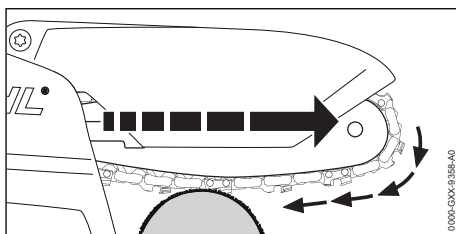

Kui töötatakse juhtplaadi alaküljega, siis tõmmatakse puidulõikurit kasutajast eemale.

▲ HOIATUS

- Kui ringlev saekett puutub vastu kõva eset ja pidurdatakse kiiresti seisma, siis võib puidulõi-

kur äkki kasutajast eemale tõmbuda. Inimesed võivad vigastada saada.

- ▶ Hoidke puidulõikurit mõlema käega kinni.
- ▶ Töötage käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- ▶ Töötage paigaldatud kaitsekatttega.
- ▶ Töötage kahjustamata ja muutmata kaitsekatttega.
- ▶ Töötage õigesti teritatud ja õigesti pingutatud saeketiga.
- ▶ Juhtige juhtplaati lõikes sirgelt.
- ▶ Pange piiraja õigesti kohale.
- ▶ Töötage täisgaasiga.

4.9 Laadimine

▲ HOIATUS

- Laadimise ajal võib kahjustatud või defektnel laadija ebatavaliselt lõhnata või suitseda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Laadija võib soojuste ebapiisava äravoolu tõttu üle kuumeneda ja tulekahju põhjustada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Ärge katke laadijat kinni.

4.10 Elektriline ühendamine

Kokkupuude elektrit juhtivate detailidega võib tekkida järgmistel põhjustel:

- Ühendusjuhe või pikendusjuhe on kahjustatud.
- Ühendusjuhtme või pikendusjuhtme võrgupistik on kahjustatud.
- Pistikupesa pole õigesti installeeritud.

▲ OHT!

- Kokkupuude elektrit juhtivate detailidega võib põhjustada elektrilööki. Kasutaja võib raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Tehke kindlaks, et ühendusjuhe, pikendusjuhe ja nende võrgupistikud on kahjustamata.



Kui ühendusjuhe või pikendusjuhe on kahjustatud:

- ▶ Ärge puudutage kahjustatud kohta.
- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ▶ Puudutage ühendusjuhet, pikendusjuhet ja nende võrgupistikuid kuivade kätega.
- ▶ Pistke ühendusjuhtme või pikendusjuhtme võrgupistikud õigesti installeeritud ning kaitsekontaktiga turvatud pistikupessa.
- ▶ Ühendage laadija külge rikkevoolu-kaitseliiti (30 mA, 30 ms) kaudu.

- Kahjustatud või ebasobiv pikendusjuhe võib põhjustada elektrilööki. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Kasutage õige juhtmeristlõikega pikendusjuhet,  19.6.

▲ HOIATUS

- Laadimise ajal võib vale võrgupinge või vale võrgusagedus laadijas ülepinge põhjustada. Laadija võib kahjustada saada.
 - ▶ Tehke kindlaks, et elektrivõrgu võrgupinge ja võrgusagedus ühilduvad laadija võimsussildil esitatud andmetega.
- Kui laadija on ühendatud mitme pistikupesaga, võidakse laadimise ajal elektrilisi komponente üle koormata. Elektrilised detailid võivad kuumeneda ja tulekahju põhjustada. Inimesed võivad tõsiselt vigastada või surma saada ja võib tekkida materiaalne kahju.
 - ▶ Kontrollige, et mitme pistikupesa toitepiirangud ei ületaks kokku laadija andmeplaadil olevaid andmeid ja kõiki mitme pistikupesa ühendatud elektriseadmeid.
- Valesti veetud ühendusjuhe ja pikendusjuhe võivad kahjustada saada ja inimesed võivad neil komistada. Inimesed võivad vigastada saada ja ühendusjuhe või pikendusjuhe võib kahjustada saada.
 - ▶ Vedage ja tähistage ühendusjuhe ning pikendusjuhe nii, et inimesed neil ei komista.
 - ▶ Vedage ühendusjuhe ja pikendusjuhe nii, et need pole pingul ega sõlmes.
 - ▶ Vedage ühendusjuhe ja pikendusjuhe nii, et neid ei murta, need ei saa kahjustada, muljuda ega hõõru.
 - ▶ Kaitske ühendusjuhet ja pikendusjuhet kuumuse, õli ning kemikaalide eest.
 - ▶ Vedage ühendusjuhe ja pikendusjuhe kuival aluspinnal.
- Töö ajal pikendusjuhe soojeneb. Kui soojus ei saa ära voolata, siis võib põhjustada soojus tulekahju.
 - ▶ Kui kasutatakse kaablitruumlit: kerige kaablitruumli täielikult maha.
- Kui elektrijuhtmed ja torud jooksevad seinas, siis võivad need kahjustada saada, kui laadija monteeritakse seina külge. Kokkupuude elektrijuhtmetega võib põhjustada elektrilööki. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Tehke kindlaks, et ettenähtud kohas ei jookse elektrijuhtmeid ja torusid.
- Kui laadija pole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil seina külge monteeritud, siis võib laadija või aku alla kukkuda või laadija

liiga kuumaks minna. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.

- ▶ Monteerige laadija seina külge käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Kui laadija monteeritakse sissepandud akuga seina külge, siis võib aku laadijast välja kukkuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Monteerige esmalt laadija seina külge ja pange siis aku sisse.

4.11 Transportimine

4.11.1 Puidulõikur

▲ HOIATUS

- Transportimise ajal võib puidulõikur ümber kukkuda või liikuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.



- ▶ Võtke aku välja.

- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.
- ▶ Transportige puidulõikurit kaasapandud kotis.
- ▶ Kui tarnekomplekt ei sisalda kotti: Kindlustage puidulõikur pingutusrihmade, rihmade või võrguga nii, et see ei saa ümber kukkuda ega liikuda.

4.11.2 Aku

▲ HOIATUS

- Aku pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kui aku on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib aku kahjustada saada ja tekkida võivad materiaalsed kahjud.
 - ▶ Ärge transportige kahjustatud akut.
 - ▶ Kui kott kuulub tarnekomplekti: Transportige akut kaasapandud kotis.
- Transportimise ajal võib aku ümber kukkuda või liikuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Pakkige aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
 - ▶ Kindlustage pakend nii, et see ei saa liikuda.

4.11.3 Laadija

▲ HOIATUS

- Transportimise ajal võib laadija ümber kukkuda või liikuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

- ▶ Võtke aku välja.
- ▶ Transportige laadijat kaasapandud kotis.
- ▶ Kui tarnekomplekt ei sisalda kotti: Kindlustage laadija pingutusrihmade, rihmade või võrguga nii, et see ei saa ümber kukkuda ega liikuda.
- Ühendusjuhe pole ette nähtud laadija kandmiseks. Ühendusjuhe ja laadija võivad kahjustada saada.
 - ▶ Kerige ühendusjuhe peale ja kinnitage laadija külge.

4.12 Säilitamine

4.12.1 Puidulõikur

▲ HOIATUS

- Lapsed ei suuda puidulõikurist tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Lapsed võivad raskesti vigastada saada.



- ▶ Võtke aku välja.

- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.
- ▶ Säilitage puidulõikurit väljaspool laste käeulatust.
- Puidulõikuri elektrilised kontaktid ja metallist detailid võivad niiskuse tõttu korrodeeruda. Puidulõikur võib kahjustada saada.



- ▶ Võtke aku välja.

- ▶ Säilitage puidulõikurit puhta ja kuivana.

4.12.2 Aku

▲ HOIATUS

- Lapsed ei suuda akust tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Lapsed võivad raskesti vigastada saada.
 - ▶ Säilitage akut väljaspool laste käeulatust.
- Aku pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kui aku on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib aku pöördumatult kahjustada saada.
 - ▶ Säilitage akut puhta ja kuivana.
 - ▶ Säilitage akut suletud ruumis.
 - ▶ Säilitage akut oksasaest eraldi.
 - ▶ Kui akut säilitatakse laadijas: tõmmake võrgupistik välja ja hoidke akut laetustasemel 40 % kuni 60 % (2 rohelist põlevat LED-lampi).
 - ▶ Ärge hoidke akut nimetatud temperatuurivahemikust väljaspool, 19.7.

4.12.3 Laadija

▲ HOIATUS

- Lapsed ei suuda laadijast tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Lapsed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - Tõmmake võrgupistik välja.
 - Säilitage laadijat väljaspool laste käeulast.
- Laadija pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitsitud. Kui laadija on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib laadija kahjustada saada.
 - Tõmmake võrgupistik välja.
 - Kui laadija on soe: laske laadijal maha jahtuda.
 - Säilitage laadijat puhta ja kuivana.
 - Säilitage laadijat suletud ruumis.
 - Ärge hoidke laadijat nimetatud temperatuurivahemikust väljaspool, 19.7.
- Ühendusjuhe pole ette nähtud laadija kandmiseks või ülesriputamiseks. Ühendusjuhe ja laadija võivad kahjustada saada.
 - Haarake ja hoidke kinni laadija korpusest.
 - Riputage laadijat seinahoidikust üles.

4.13 Puhastamine, hooldamine ja remontimine

▲ HOIATUS

- Kui puhastuse, hoolduse või remondi ajal on aku sisse pandud, siis võidakse oksasaag ettekatvamatult sisse lülitada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.



- Võtke aku välja.

- Teravatoimelised puhastusvahendid, veejoaga või torkavate esemetega puhastamine võivad oksasaagi, juhtplaati, saeketti, akut ja laadijat kahjustada. Kui oksasaagi, juhtplaati, saeketti, akut või laadijat ei puhastata õigesti, siis ei pruugi detailid enam õigesti talitleda ja ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada.
 - Puhastage oksasaagi, juhtplaati, saeketti, akut ja laadijat käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Kui oksasaagi, juhtplaati, saeketti, akut ja laadijat ei hooldata või remondita õigesti, siis ei pruugi detailid enam õigesti talitleda ja ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.

- Ärge hooldage või remontige oksasaagi, akut ja laadijat ise.
- Kui oksasaagi, akut või laadijat tuleb hooldada või remontida: pöörduge STIHLi esindusse.
- Hooldage või remontige juhtplaati ja saeketti käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Kasutaja võib ennast saeketi puhastamise ajal teravatel lõikehammastel lõigata. Kasutaja võib vigastada saada.
 - Kandke vastupidavast materjalist töökin-daid.

5 Puidulõikuri tegemine kasutusvalmis

5.1 Oksasae töövalmis seadmine


Iga kord enne töö algust peate viima läbi järgmised toimingud.

- Tehke kindlaks, et järgmised detailid on ohutust nõuetele vastavas seisundis:
 - Oksasaag, 4.6.1.
 - Juhtplaat, 4.6.2.
 - Saekett, 4.6.3.
 - Aku, 4.6.4.
 - Laadija, 4.6.5.
- Kontrollige akut, 10.6.
- Laadige aku täiesti täis, 6.2.
- Oksasae puhastamine, 15.1.
- Paigaldage juhtplaat ja saekett, 7.1.1.
- Pingutage saekett, 7.2.
- Saeketi määrimine, 7.3.
- Käsitsemiselementide kontrollimine, 10.5.
- Kui samme ei saa läbi viia: ärge kasutage oksasaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.

6 Aku laadimine ja LEDid

6.1 Laadija monteerimine seinal

Laadijat saab seina külge monteerida.

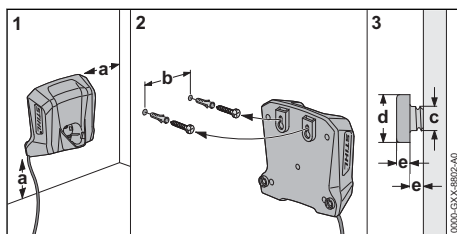


- ▶ Monteerige laadija nii seina külge, et järgmist tingimused on täidetud:
 - Kasutatakse sobivat kinnitusmaterjali.
 - Laadija on horisontaalselt.
 Järgmistest mõõtudest peeti kinni:
 - a = vähemalt 100 mm
 - b = 54 mm
 - c = 4,5 mm
 - d = 9 mm
 - e = 2,5 mm

6.2 Aku laadimine

Laadimisaeg sõltub erinevatest teguritest, nt aku temperatuurist või ümbrustemperatuurist. Optimaalse jõudluse tagamiseks jälgige soovitatud temperatuurivahemikku, 19.8. Tegelik laadimisaeg võib esitatud laadimisajast kõrvale kalduda. Laadimisaeg on esitatud www.stihl.com/charging-times all.


Kui võrgupistik on pistikupessa pistetud ja aku sisestatakse laadijasse, siis käivitub laadimisprotseduur automaatselt. Kui aku on täielikult laetud, siis lülitub laadija automaatselt välja.

Laadimise ajal aku ja laadija soojenevad.

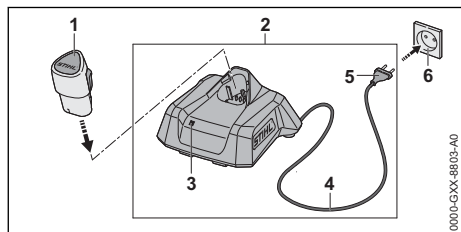

- ▶ Pistke võrgupistik (5) hästi ligipääsetavasse pistikupessa (6).
- Laadija (2) viib läbi enesetesti. LED (3) põleb u 1 sekundi roheliselt ja u 1 sekundi punaselt.
- ▶ Vedage ühendusjuhe (4).
- ▶ Pange aku (1) laadija (2) juhikutesse ja suruge lõpuni.
- LED (3) põleb või vilgub roheliselt. Akut (1) laetakse.
- ▶ Kui LED (3) enam ei põle: Aku (1) on täielikult laetud ja selle võib laadijast (2) välja võtta.
- ▶ Kui laadijat (2) enam ei kasutata: tõmmake võrgupistik (5) pistikupesast (6) välja.

6.3 Laadimisoleku vaatamine

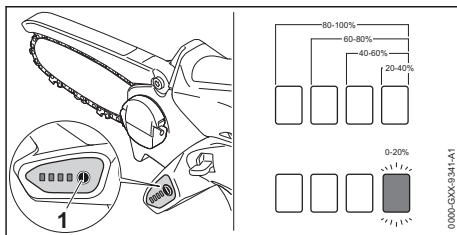

- ▶ Pange aku sisse.
- ▶ Vajutage suruklahvi (1).
- LEDid põlevad u 5 sekundit roheliselt ja näitavad laadimisseisundit.
- ▶ Kui parem LED vilgub roheliselt: Laadige akut.

6.4 LEDid puidulõikuril

LEDid võivad näidata aku laadimisseisundit või rikkeid. LEDid võivad roheliselt või punaselt põleda või vilkuda.

Kui LEDid põlevad või vilguvad roheliselt, siis näidatakse laadimisseisundit.

- ▶ Kui LEDid põlevad või vilguvad punaselt: kõrvaldage rikked, 18.
- Puidulõikuris või akus esineb rike.

6.5 LED laadijal

LED näitab laadija olekut või rikkeid. LED võib roheliselt või punaselt põleda või vilkuda.

Kui LED põleb või vilgub roheliselt, siis laetakse akut.


- ▶ Kui LED põleb või vilgub punaselt: kõrvaldage rikked, 18.
- Laadijas või akus esineb rike.

7 Puidulõikuri kokkupanemine

7.1 Juhtplaadi ja saeketi mahavõtmine ning paigaldamine

7.1.1 Juhtplaadi ja saeketi mahavõtmine


- ▶ Lülitage puidulõikur välja ja võtke aku välja.

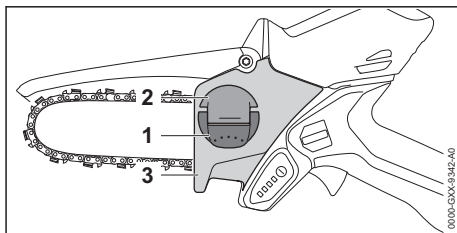


- ▶ Klappige tiibmutri (2) käepide (1) lahti.
- ▶ Keerake tiibmutrit (2) senikaua vastupäeva, kuni ketiratta kaane (3) saab maha võtta.
- ▶ Võtke ketiratta kaas (3) maha.
- ▶ Võtke juhtplaat ja saekett maha.

7.1.2 Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine

Kombinatsioon juhtplaadist ja saeketist, mis ketirattale sobivad ning mida paigaldada tohib, on esitatud tehnilistes andmetes,  20.1.

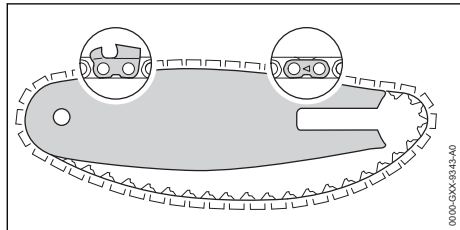

- ▶ Pange saekett nii juhtplaadi soonde, et nooled näitavad saeketi ühenduslülidel ülaküljel liikumissuunda.

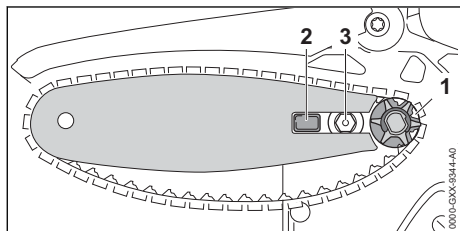

- ▶ Pange juhtplaat koos saeketiga nii puidulõikuri peale, et on täidetud järgmised tingimused:
 - Saeketi veolülid istuvad ketiratta (1) hammasest.
 - Tapp (2) istub juhtplaadi pikiavas.
 - Rantkrui (3) istub juhtplaadi (6) pikiavas.


Juhtplaadi orientatsioon ei mängi mingit rolli. Juhtplaadile prinditud kiri võib paikneda pea peal.

- ▶ Pingutage saeketti.
- ▶ Pange ketiratta kaas nii puidulõikuri külge, et see on puidulõikuriga kohakuti.
- ▶ Keerake tiibmutrit senikaua päripäeva, kuni ketiratta kaas istub tugevasti puidulõikuri küljes.
- ▶ Klappige tiibmutri käepide kinni.

7.2 Saeketi pingutamine

Töö ajal saekett venib või tõmbub kokku. Saeketi pinge muutub. Töö ajal tuleb saeketi pinget regulaarselt kontrollida ja üle pingutada.

- ▶ Lülitage puidulõikur välja ja võtke aku välja.

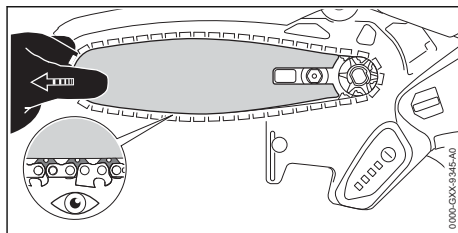

- ▶ Klappige tiibmutri käepide lahti.
- ▶ Keerake tiibmutrit 2 pööret vastupäeva. Tiibmutter on vabastatud.




HOIATUS

- Saeketi lõikehambad on teravad. Kasutaja võib ennast lõigata.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist töökindaid.
- ▶ Liigutage juhtplaati senikaua vasakule või paremale, kuni on täidetud järgmine tingimus: Saeketi veolülid on juhtplaadi alaküljel veel pooleldi nähtavad.
- ▶ Keerake tiibmutrit senikaua päripäeva, kuni ketiratta kaas istub tugevasti puidulõikuri küljes.
- ▶ Kui saeketti saab veel kahe sõrmega ja väikese jõutarbega mööda juhtplaati tõmmata: saekett on õigesti pingutatud.
- ▶ Kui saeketi veolülid on juhtplaadi alaküljel täielikult nähtavad: pingutage uuesti saeketti.
- ▶ Klappige tiibmutri käepide kinni.

7.3 Saeketi määrimine

Multifunktsioonõli STIHL Multioil Bio või võrreldav bioloogiliselt lagunduv multifunktsioonõli määrib ja jahutab saeketti.

- ▶ Lülitage puidulõikur välja ja võtke aku välja.
- ▶ Asetage puidulõikur tasasele pinnale nii, et ketiratta kaas on ülespoole suunatud.
- ▶ Puhastage juhtplaati ja saeketti pintsli, pehme harja või STIHLi vaigulahustiga.

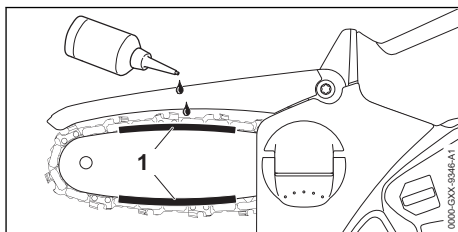


- ▶ Kandke multifunktsioonõli juhtplaadi ja saeketi vahel piirkonnas (1) peale.
- ▶ Pange aku sisse.

- Lülitage puidulõikur sisse. Multifunktsioonõli jaotub saeketil. Saekett on määritud.


8 Aku sissepanemine ja väljavõtmine

8.1 Aku sissepanemine

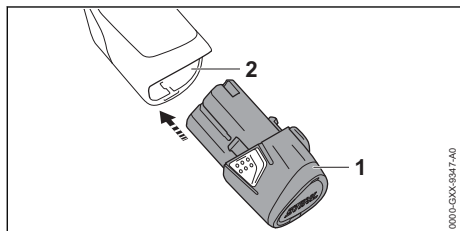

- Vajutage aku (1) lõpuni akušahti (2). Aku (1) fikseerub klõpsuga.


8.2 Aku väljavõtmine

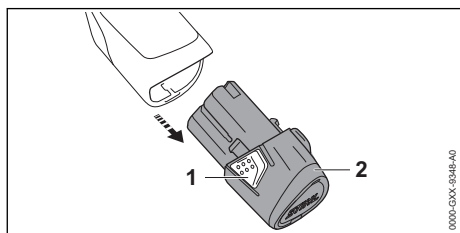

- Vajutage mõlemat fiksaatorkonksu (1). Aku (2) on lahti lukustatud ja selle saab välja võtta.

9 Puidulõikuri sisselülitamine ja väljalülitamine

9.1 Puidulõikuri sisselülitamine

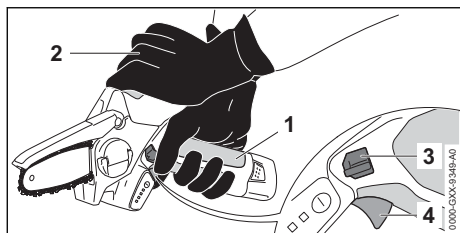

- Hoidke puidulõikurit ühe käega pidepiirkonnast (1) kinni nii, et põial hoiab juhtkäepideme ümber kinni.
- Hoidke ja juhtige puidulõikurit teise käega pidekohast (2).

- Vajutage pöidlaga tõkestushooba (3) ja hoidke vajutatult.
- Vajutage nimetissõrmega lülitushooba (4) ja hoidke vajutatult. Puidulõikur kiirendab ja saekett liigub. Tõkestushooba (3) võib lahti lasta.


9.2 Puidulõikuri väljalülitamine

- Laske lülitushoob lahti. Saekett enam ei liigu.
- Kui saekett liigub edasi: võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Puidulõikur on defektne.

10 Puidulõikuri ja aku kontrollimine

10.1 Ketiratta kontrollimine


- Lülitage puidulõikur välja ja võtke aku välja.
- Võtke ketiratta kaas maha.
- Võtke juhtplaat ja saekett maha.

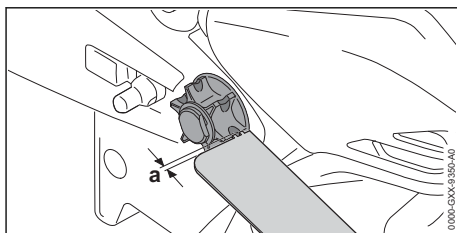

- Kontrollige STIHLi viilimiskaliibriga ketirattal sööbimisjälgi.
- Kui sööbimisjäljed on sügavamad kui $a = 0,5 \text{ mm}$: ärge kasutage puidulõikurit ja pöörduge STIHLi esindusse. Ketiratas tuleb asendada.

10.2 Juhtplaadi kontrollimine

- Lülitage puidulõikur välja ja võtke aku välja.
- Võtke saekett ja juhtplaat maha.

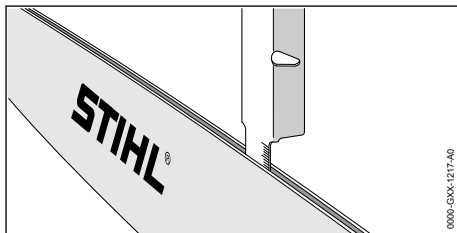


- Mõõtke STIHLi viilimiskaliibri mõõtevardaga juhtplaadi soone sügavust.


- ▶ Asendage juhtplaat, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
 - Juhtplaat on kahjustatud.
 - Mõõdetud soonesügavus on väiksem kui juhtplaadi minimaalne soonesügavus,  19.3.
 - Juhtplaadi soon on kitsenenud või laienenud.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

10.3 Saeketi kontrollimine

- ▶ Lülitage puidulõikur välja ja võtke aku välja.

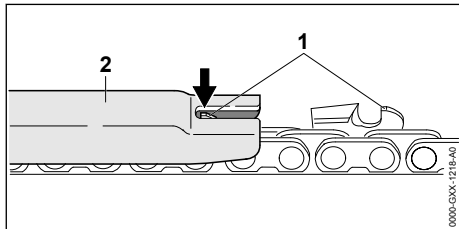

- ▶ Mõõtke sügavuspiirajat (1) STIHLi viilimiskaliibriga (2). STIHLi viilimiskaliiber peab saeketi sammule sobima.
- ▶ Kui sügavuspiiraja (1) ulatub üle viilimiskaliibriga (2) välja: viilige sügavuspiiraja (1) üle,  16.1.

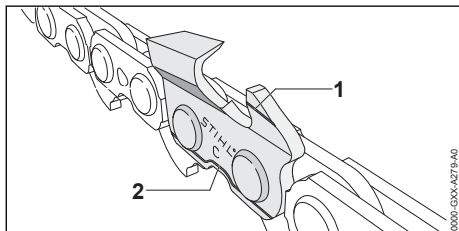

- ▶ Kontrollige, kas kulumismärgistused (1 ja 2) on lõikehammastel nähtavad.
- ▶ Kui üks kulumismärgistustest pole lõikehammal nähtav: ärge kasutage saeketti ja pöörduge STIHLi esindusse.
- ▶ Kontrollige STIHLi viilimiskaliibriga, kas teravikhammade teritusnurgast 30° on kinni peetud. STIHLi viilimiskaliiber peab saeketi sammule sobima.
- ▶ Kui teritusnurgast 30° ei peetud kinni: teritage saekett.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

10.4 Kaitsekatte kontrollimine

- ▶ Võtke aku välja.



HOIATUS

- Saeketi lõikehambad on teravad. Kasutaja võib ennast lõigata.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist töökindaid.
- ▶ Klappige kaitsekate üles ja laske lahti. Kaitsekate vetrub lähtepositsiooni tagasi.
- ▶ Kui kaitsekate liigub raskelt ega vetru lähtepositsiooni tagasi: ärge kasutage puidulõikurit ja pöörduge STIHLi esindusse. Kaitsekate on defektne.

10.5 Käsitsemiselementide kontrollimine

Lukustushoob ja lülitushoob

- ▶ Võtke aku välja.
- ▶ Proovige lülitushooba vajutada ilma lukustushooba vajutamata.
- ▶ Kui lülitushooba saab vajutada: ärge kasutage oksasaagi ja pöörduge STIHLi esindusse. Lukustushoob on defektne.
- ▶ Vajutage lukustushooba ja hoidke vajutatult.
- ▶ Vajutage lülitushooba ja laske jälle lahti.
- ▶ Kui lülitushoob liigub raskelt või ei vetru lähtepositsiooni tagasi: ärge kasutage oksasaagi ja pöörduge STIHLi esindusse. Lülitushoob on defektne.

Oksasae sisselülitamine


- ▶ Pange aku sisse.
- ▶ Vajutage lukustushooba ja hoidke vajutatult.
- ▶ Vajutage lülitushooba ja hoidke vajutatult. Saekett liigub.
- ▶ Kui 3 LEDi vilguvad punaselt: võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Oksasael esineb rike.
- ▶ Laske lülitushoob lahti. Saekett enam ei liigu.
- ▶ Kui saekett liigub edasi: võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Oksasaag on defektne.

10.6 Aku kontrollimine

- ▶ Pange aku sisse.
- ▶ Vajutage puidulõikuril suruklahvi. LEDid põlevad või vilguvad.
- ▶ Kui LEDid ei põle või ei vilgu: ärge kasutage puidulõikurit ja akut ning pöörduge STIHLi esindusse. Puidulõikuris või akus esineb rike.

11 Puidulõikuriga töötamine


11.1 Puidulõikuri hoidmine ja juhtimine

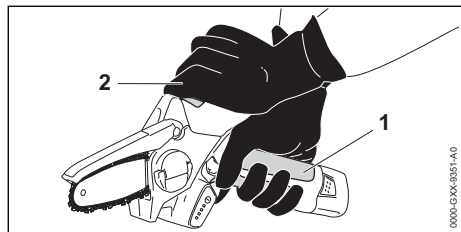

- ▶ Hoidke puidulõikurit ühe käega pidepiirkonnast (1) kinni ja juhtige seda nii, et põial hoiab juhtkäepideme ümbert kinni.
- ▶ Hoidke ja juhtige puidulõikurit teise käega pidekohast (2).

11.2 Lõikamine

- ▶ Juhtige juhtplaat täisgaasiga lõikesse.

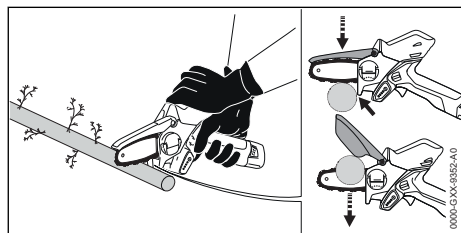

- ▶ Pange piirik peale ja kasutage pöördpunktina.
- ▶ Juhtiga juhtplaat täielikult läbi puidu.
- ▶ Võtke lõike lõpus oksasae raskus vastu.
- ▶ Lõigake oksa ükshaaval.

Optimaalse jõudluse tagamiseks jälgige soovitatud temperatuurivahemikku, 19.8.

12 Pärast tööd

12.1 Pärast tööd

- ▶ Lülitage oksasaag välja ja võtke aku välja.
- ▶ Kui oksasaag on märg: laske sel kuivada.
- ▶ Kui aku on märg või niiske: laske akul kuivada, 19.8.
- ▶ Oksasae puhastamine.
- ▶ Puhastage juhtplaat ja saekett.
- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.
- ▶ Puhastage aku.

13 Transportimine

13.1 Oksasae transportimine

- ▶ Lülitage oksasaag välja ja võtke aku välja.

- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.

Oksasae kandmine

- ▶ Kandke oksasaagi ühe käega juhtkäepidemest hoides, nii et juhtplaat oleks suunatud allapoole.

Oksasae transportimine sõidukis

- ▶ Transportige oksasaagi kaasapandud kotis.
- ▶ Kinnitage kott nii, et see ei saaks ümber kukkuda ega liikuda.
- ▶ Kui tarnekomplektis ei sisaldu kotti: kinnitage oksasaag nii, et oksasaag ei saaks ümber kukkuda ega liikuda.

13.2 Aku transportimine

- ▶ Lülitage oksasaag välja ja võtke aku välja.
- ▶ Tehke kindlaks, et aku on ohutusnõuetele vastavas seisundis.
- ▶ Pakkige aku kaasapandud kotti.
- ▶ Kui tarnekomplektis puudub kott: pakkige aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
- ▶ Kindlustage pakend nii, et see ei saa liikuda.

Aku allub ohtlike kaupade transportimise nõuetele. Aku on UN 3480 (liitumioonakud) kohaselt liigitatud ja seda kontrolliti vastavalt ÜRO käsiraamatu „Kontrollimised ja kriteeriumid osa III alalõigule 38.3.

Transpordieeskirjad on esitatud www.stihl.com/safety-data-sheets all.

13.3 Laadija transportimine

- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ▶ Võtke aku välja.
- ▶ Kerige ühendusjuhe peale ja kinnitage laadija külge.
- ▶ Kui laadijat transporditakse sõidukis:
 - ▶ Transportige laadijat kaasapandud kotis.
 - ▶ Kindlustage kott nii, et kott ei saa ümber kukkuda ega liikuda.
 - ▶ Kui tarnekomplekt ei sisalda kotti: Kindlustage laadija nii, et laadija ei saa ümber kukkuda ega liikuda.

14 Säilitamine

14.1 Oksasae hoidmine

- ▶ Lülitage oksasaag välja ja võtke aku välja.
- ▶ Lükake ketikaitse juhtplaadi peale nii, et see katab kogu juhtplaadi ära.

- ▶ Säilitage oksasaagi nii, on täidetud järgmised tingimused:
 - Oksasaag ei saa ümber kukkuda ega liikuda.
 - Oksasaag on väljaspool laste käeulatust.
 - Oksasaag on puhas ja kuiv.
 - Saekett on määritud.

14.2 Aku säilitamine

STIHL soovib säilitada akut laadimisseisundis 40 % kuni 60 % (2 roheliselt põlevat LEDi) vahemikus.


- ▶ Säilitage akut nii, on täidetud järgmised tingimused:
 - Aku on väljaspool laste käeulatust.
 - Aku on puhas ja kuiv.
 - Aku on suletud ruumis.
 - Aku on oksasaest eraldatud.
 - Kui akut säilitatakse laadijas: tõmmake võrgupistik välja ja hoidke akut laetustasemel 40 % kuni 60 % (2 rohelist põlevat LED-lampi).
 - Akut ei hoita toodud temperatuurivahemikust väljaspool,  19.7.

JUHIS

- Kui akut ei hoistata vastavalt käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud tingimustele, võib aku süvatuüheneda ja seetõttu pöördumatult kahjustuda.
 - ▶ Tühjenenud aku tuleb enne hoiule panemist laadida. STIHL soovib säilitada akut laadimisseisundis 40 % kuni 60 % (2 roheliselt põlevat LEDi) vahemikus.
 - ▶ Säilitage akut oksasaest eraldi.

14.3 Laadija säilitamine

- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

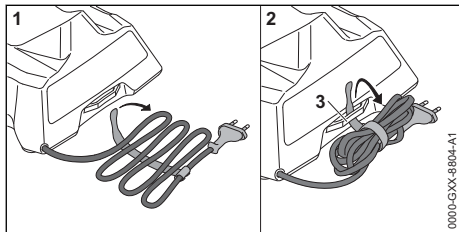

- ▶ Kerige ühendusjuhe peale ja kinnitage laadija külge.
- ▶ Säilitage laadijat nii, on täidetud järgmised tingimused:
 - Laadija on väljaspool laste käeulatust.
 - Laadija on puhas ja kuiv.
 - Laadija on suletud ruumis.

- Laadija ei ole ühendusjuhtme ega ühendusjuhtme hoidiku (3) külge riputatud.
- Laadijat ei hoita toodud temperatuurivahemikust väljaspool,  19.7.


15 Puhastamine

15.1 Oksasaie puhastamine

- ▶ Lülitage oksasaag välja ja võtke aku välja.
- ▶ Puhastage oksasaagi niiske lapiga või STIHLi vaigulahustiga.
- ▶ Puhastage ventilatsioonipilud pintsliga.
- ▶ Võtke ketiratta kaas maha.
- ▶ Puhastage piirkonda ketiratta ümber niiske lapiga või STIHLi vaigulahustiga.
- ▶ Eemaldage akušahtist võõrkehad ja puhastage akušahh niiske lapiga.
- ▶ Puhastage elektrilisi kontakte akušahhis pintsliga või pehme harjaga.
- ▶ Paigaldage ketiratta kaas.

15.2 Juhtplaadi ja saeketi puhastamine

- ▶ Lülitage puidulõikur välja ja võtke aku välja.
- ▶ Võtke juhtplaat ja saekett maha.

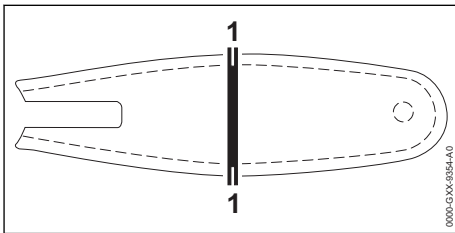

- ▶ Puhastage soon (1) pintsliga, pehme harja või STIHLi vaigulahustiga.
- ▶ Puhastage saeketti pintsliga, pehme harja või STIHLi vaigulahustiga.
- ▶ Paigaldage juhtplaat ja saekett.
- ▶ Määrige saeketti.

15.3 Aku puhastamine

- ▶ Puhastage aku niiske lapiga.

15.4 Laadija puhastamine

- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ▶ Puhastage laadija niiske lapiga.
- ▶ Puhastage laadija elektrilisi kontakte pintsliga või pehme harjaga.

16 Hooldamine

16.1 Saeketi teritamine

Saeketi õige teritamine nõuab palju harjutamist.


STIHLi viilid, STIHLi viilimisabinõud, STIHLi teritussaadmed ja brošüür „STIHLi saekettide teritamine“ aitavad saeketti õigesti teritada. Brošüür on saadaval www.stihl.com/sharpening-brochure all.

STIHL soovib lasta saekette teritada STIHLi esinduses.




HOIATUS

- Saeketi lõikehambad on teravad. Kasutaja võib ennast lõigata.
 - Kandke vastupidavast materjalist töökindaid.

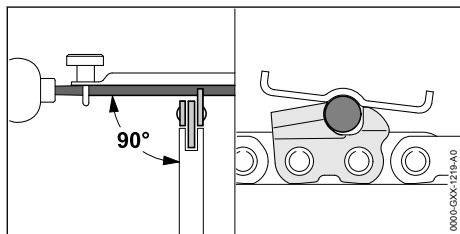

- Viilige iga lõikehammast ümarviiliga nii, et on täidetud järgmised tingimused:
 - Ümarviil sobib saeketi sammule.
 - Ümarviili juhitakse seestpoolt väljapoole.
 - Ümarviili juhitakse juhtplaadi suhtes täisnurga all.
 - Teritusnurgast 30° peetakse kinni.

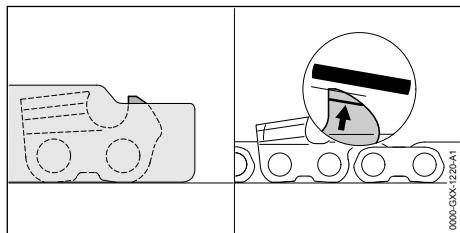

18 Rikete kõrvaldamine

18.1 Oksasae või aku rikete kõrvaldamine

Rike	LED-lambid oksasael	Põhjus	Abinõu
Oksasaag ei käivitunud sisselülitamisel.	1 LED vilgub roheliselt.	Aku laetustase liiga madal.	► Laadige akut.
	1 LED põleb punaselt.	Aku on liiga soe või liiga külm.	► Võtke aku välja. ► Laske akul maha jahtuda või soojeneda.
	3 LEDi vilguvad punaselt.	Oksasael esineb rike.	► Võtke aku välja ja pange uuesti sisse. ► Lülitage oksasaag sisse.

- Viilige sügavuspiirajaid lapikviiliga nii, et need on STIHL viilimiskaliibriga kohakuti ja kulumismärgistusega paralleelsed. STIHLi viilimiskaliber peab saeketi sammule sobima.
- Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

17 Remontimine

17.1 Puidulõikuri, aku ja laadija remontimine

Kasutaja ei saa puidulõikurit, juhtplaati, saeketti, akut ja laadijat ise remontida.

- Kui puidulõikur, juhtplaat või saekett on kahjustatud: ärge kasutage puidulõikurit, juhtplaati või saeketti ja pöörduge STIHLi esindusse.
- Kui aku on defektne või kahjustatud: asendage aku.
- Kui laadija on defektne või kahjustatud: asendage laadija.
- Kui ühendusjuhe on defektne või kahjustatud: ärge kasutage laadijat ja laske ühendusjuhe STIHLi esinduses asendada.

Rike	LED-lambid oksasael	Põhjus	Abinõu
			▶ Kui 3 LEDi vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage oksasaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.
	3 LEDi põlevad punaselt.	Oksasaag on liiga kuum.	▶ Võtke aku välja. ▶ Laske oksasael jahtuda.
	4 LEDi vilguvad punaselt.	Akul esineb rike.	▶ Võtke aku välja. ▶ Puhastage elektrilised kontaktid akušahatis. ▶ Pange aku sisse. ▶ Lülitage oksasaag sisse. ▶ Kui 4 LEDi vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage akut ja pöörduge STIHLi esindusse.
		Elektriühendus on oksasae ja aku vahel katkenud.	▶ Võtke aku välja. ▶ Puhastage elektrilised kontaktid akušahatis. ▶ Pange aku sisse.
		Oksasaag või aku on niiske.	▶ Laske oksasael või akul kuivada,  19.8.
		Saekett on kinni kiilunud.	▶ Võtke aku välja. ▶ Oksasae puhastamine,  15.1.
Oksasaag lülitub töötamise ajal välja.	3 LEDi põlevad punaselt.	Oksasaag on liiga kuum.	▶ Võtke aku välja. ▶ Laske oksasael jahtuda.
		Esineb elektriline rike.	▶ Võtke aku välja ja pange uuesti sisse. ▶ Lülitage oksasaag sisse.
Oksasae löiketõhusus väheneb.	1 LED vilgub roheliselt.	Aku laetustase liiga madal.	▶ Laadige akut.
		Saekett pole õigesti teritatud.	▶ Teritage saeketti õigesti.
		Saekett on liiga tugevasti pingutatud.	▶ Pingutage saekett õigesti.
		Keti määrimine on ebapiisav.	▶ Määrige saeketti.
Oksasae käitus-aeg on liiga lühike.		Aku pole täielikult laetud.	▶ Laadige aku täiesti täis.
		Aku eluiga on ületatud.	▶ Asendage aku.

18.2 Laadija rikete kõrvaldamine

Rike	LED laadijal	Põhjus	Abinõu
Akut ei laeta.	LED põleb punaselt.	Aku on liiga soe või liiga külm.	▶ Jätke aku laadijasse sisestatuks. Laadimisprotseduur käivitub automaatselt, kui on saavutatud lubatud temperatuurivahemik.
	LED vilgub punaselt.	Elektriühendus on laadija ja aku vahel katkenud.	▶ Võtke aku välja. ▶ Puhastage laadijal elektrilised kontaktid. ▶ Pange aku sisse.
		Laadijal esineb rike.	▶ Ärge kasutage laadijat ja pöörduge STIHLi esindusse.
		Akul esineb rike.	▶ Ärge kasutage akut ja pöörduge STIHLi esindusse.

Rike	LED laadijal	Põhjus	Abinõu
Laadija ei vii läbi enesetesti.	LED ei põle u 1 sekundi roheliselt ja u 1 sekundi punaselt.	Elektriühendus laadijaga on korra katkenud.	- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja. - Oodake 1 minut. - Pistke võrgupistik pistikupesasse.

19 Tehnilised andmed

19.1 Puidulõikur STIHL GTA 26

- Lubatud aku: STIHL AS
- Kaal ilma akuta, juhtplaadiga ja saeketiga: 1,2 kg

Tööaeg on esitatud www.stihl.com/battery-life all.

19.2 Ketirattad

Kasutada saab järgmisi ketirattaid:

- 6-hambaline 1/4" □ P jaoks
- Maksimaalne ketikiirus: 8,0 m/s

19.3 Juhtsiinide minimaalne soonesügavus

Minimaalne soonesügavus sõltub juhtplaadi jaotisest.

- 1/4" P: 4 mm

19.4 Aku STIHL AS

- Aku-tehnoloogia: liitium-ioon
- Pinge: 10,8 V
- Mahtuvus Ah: vt võimsussilti
- Energiasisaldus Wh: vt võimsussilti
- Kaal kg: vt võimsussilti

19.5 Laadija STIHL AL 1

- Nimipinge: vt võimsussilti
- Sagedus: vt võimsussilti
- Nimivõimsus: vt võimsussilti
- Laadimisvool: vt võimsussilti
- Lubatud aku STIHL AS maksimaalne energiasisaldus: 12,5 Ah

Laadimisajad on esitatud www.stihl.com/charging-times all.

19.6 Pikendusjuhtmed

Kui kasutatakse pikendusjuhet, siis peavad olema selle juhtmesooned sõltuvalt pingest ja pikendusjuhtme pikkusest vähemalt järgmistest ristlõigetega:

Kui nimipinge on võimsussildil 220 V kuni 240 V:

- Juhtme pikkus kuni 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Juhtme pikkus 20 m kuni 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Kui nimipinge on võimsussildil 100 V kuni 127 V:

- Juhtme pikkus kuni 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Juhtme pikkus 10 m kuni 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.7 Temperatuuri lamiidid



HOIATUS

- Aku pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kui aku on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib aku põlema süttida või plahvatada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Ärge laadige akut temperatuuril alla - 20 °C või üle + 50 °C.
 - ▶ Ärge kasutage oksasaagi, akut ega laadijat temperatuuril alla - 20 °C või üle + 50 °C.
 - ▶ Ärge hoiustage oksasaagi, akut ega laadijat temperatuuril alla - 20 °C või üle + 70 °C.

19.8 Soovitatud temperatuurivahemikud

Oksasae, aku ja laadija optimaalse jõudluse tagamiseks järgige järgmiste temperatuurivahemikke:

- Laadimine: + 5 °C kuni + 40 °C
- Kasutamine: - 10 °C kuni + 40 °C
- Hoiustamine: - 20 °C kuni + 50 °C

Kui akut laetakse, kasutatakse või hoiustatakse soovitatud temperatuurivahemikest väljaspool, võib selle võimsus väheneda.

Kui aku on märg või niiske, laske akul kuivada vähemalt 48 tundi temperatuuril üle + 15 °C ja alla + 50 °C ning alla 70 % õhuniiskuse juures. Suurem niiskus võib pikendada kuivamisega.

19.9 Mürä- ja vibratsiooniväärtused

Helirõhutaseme K-väärtus on 2 dB(A). Helivõimsustaseme K-väärtus on 2 dB(A). Vibratsiooni-väärtuste K-väärtus on 2 m/s².

STIHL soovib kanda kuulmekaitset.

- Helirõhutase L_{pA} mõõdetud EN 62841-4-1 järgi: 77 dB(A)
- Helivõimsustase L_{WA} mõõdetud EN 62841-4-1 järgi: 86 dB(A)

– Vibratsiooniväärtus a_{Hv} mõõdetud

EN 62841-4-1 järgi:

– Juhtkäepide: 2,8 m/s²

– Haardekäepide: 2,9 m/s.

Esitatud heli- ja vibratsiooniväärtused mõõdeti normitud kontrollmeetodi alusel ja neid saab kasutada elektriseadmete võrdlemiseks. Tegelikud heli- ja vibratsiooni väärtused võivad toodud väärtustest erineda, sõltuvalt kasutamise laadist. Toodud heli- ja vibratsioonandmeid võib kasutada heli- ja vibratsioonikoormuse esmaseks hindamiseks. Tegelikku heli- ja vibratsioonikoormust tuleb mõõta. Seejuures võib arvesse võtta ka

aegu, mil elektriline tööriist on välja lülitatud, ning neid aegu, mil see on küll sisse lülitatud, kuid töötab ilma koormuseta.

Informatsioon vibratsiooni puudutava tööandjate direktiivi 2002/44/EÜ täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/vib all.

19.10 REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide registreerimise, hindamise ja heakskiidu kohta.

Informatsioon REACH määruse täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/reach all.

20 Juhtplaatide ja saekettide kombinatsioon

20.1 Puidulõikur STIHL GTA 26

Samm	Veolüli pak-sus/soone laius	Pikkus	Juhtplaat	Otsatähiku hammaste arv	Veolülide arv	Saekett
1/4" P	1,1 mm	10 cm	Light	-	28	71 PM3 (tüüp 3670)
Juhtplaadi lõikepikkus sõltub kasutatavast puidulõikurist ja saeketist. Juhtplaadi tegelik lõikepikkus võib olla väiksem kui esitatud pikkus.						

21 Varuosad ja tarvikud

21.1 Varuosad ja tarvikud

STIHL Need sümbolid tähistavad STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHL soovib kasutada STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

Teiste tootjate varuosade ja lisatarvikute töökindlust, ohutust ja sobivust ei saa STIHL hinnata, hoolimata pidevast turu jälgimisest, ning nende kasutamise korral ei võta STIHL endale mingit vastutust.

STIHLi originaalvaruosad ja STIHLi originaaltarvikud on saadaval STIHLi esinduses.

22 Utiliseerimine

22.1 Oksasae, aku ja laadija utiliseerimine

Infot utiliseerimise kohta saate kohalikust omavalitusest või STIHLi edasimüüjalt.

Mittenõuetekohane utiliseerimine võib kahjustada tervist ja keskkonda.

- ▶ Viige STIHLi tooted koos pakendiga ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- ▶ Ärge visake olmeprügi hulka.

23 EL vastavusdeklaratsioon

23.1 Oksasaag STIHL GTA 26

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Saksamaa

deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

- Mudel: akuoksasaag
- Tehasemark: STIHL
- Tüüp: GTA 26
- Seeriatunnus: GA01
- Tarvikud: pikendus GTA 26 (GA01 820 5000)

vastab direktiivide 2011/65/EL, 2006/42/EÜ, 2014/30/EL ja 2000/14/EÜ asjaomastele sätetele ja on välja töötatud ning valmistatud kooskõlas järgmiste normide vastaval tootmiskuupäeval kehtivate versioonidega: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1.

EÜ konstruktsiooninäidise kontrollimise on vastavalt 2006/42/EÜ art 12.3(b) läbi viinud: VDE Prüf-u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Saksamaa
– Sertifitseerimisnumber: 40050017

Mõõdetud ja garanteeritud helivõimsustase on määratud kindlaks direktiivi 2000/14/EÜ lisa V kohaselt.

- Mõõdetud helivõimsustase: 88 dB(A)

– Garanteeritud helivõimsustase: 90 dB(A)

Tehnilisi dokumente säilitatakse AND-REAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung osakonnas.

Tootmisaasta, tootjariik ja masina number on märgitud oksasaele.

Waiblingen, 15.06.2023

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p. p. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

24 UKCA vastavusdeklaratsioon

24.1 Oksasaag STIHL GTA 26

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Saksamaa

deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

- Mudel: akuoksasaag
- Tehasemark: STIHL
- Tüüp: GTA 26
- Seeriatunnus: GA01
- Tarvikud: pikendus GTA 26 (GA01 820 5000)

vastab UK-määruste The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ja Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 asjao-mastele sätetele ning on välja töötatud ja valmis-tatud kooskõlas järgmiste normide vastaval toot-miskuupäeval kehtivate versioonidega:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1.

Konstruksiooninäidise kontrolli läbiviija: Intertek Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 – 9 Brook Street, Brentwood Essex, CM14 5NQ, United Kingdom

– Sertifikaadi nr: UK-MCR-0043

Mõõdetud ja garanteeritud helivõimsuse taseme määramiseks kohaldatai Ühendkuningriigi mää-

rustNoise Emission in the Environment by Equip-ment for use Outdoors Regulations 2001, Sched-ule 8.

- Mõõdetud helivõimsustase: 88 dB(A)
- Garanteeritud helivõimsustase: 90 dB(A)

Tehnilisi dokumente säilitatakse ettevõttes AND-REAS STIHL AG & Co. KG.

Tootmisaasta, tootjariik ja masina number on märgitud oksasaele.

Waiblingen, 15.06.2023

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p. p. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

25 Adressid

www.stihl.com

26 Elektritööriistade üldised ohutusjuhised

26.1 Sissejuhatus

Käesolevas peatükis taasesitatakse normis EN/IEC 62841 käsijuhtimisega mootorkäitusega elektritööriistade kohta eelformuleeritud üldised ohutusjuhised.

STIHL peab need tekstid ära trükkima.

"Elektrialane ohutus" all esitatud elektrilöögi välti-mist puudutavad ohutusjuhised pole STIHLi aku-toodetele kohaldatavad.



HOIATUS

- Lugege kõiki ohutusjuhiseid, korraldusi, pilte ja tehnilisi andmeid, millega on kõnealune elek-tritööriist varustatud. Hooletused alljärgneva-test korraldustest kinnipidamisel võivad põh-justada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. Hoidke kõiki ohutusjuhiseid ja korral-dusi tulevikuks alal.

Ohutusjuhistes kasutatav mõiste „elektritöö-riist“ kehtib võrgukäitusega elektritööriistade (võr-gujuhtmega) ja akukäitusega elektritööriistade (võrgujuhtmeta) kohta.

26.2 Ohutus töökohal

- a) **Hoidke oma tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud.** Korratud või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada õnnetusi.
- b) **Ärge töötage elektritööriistaga plahvatusohtlikus ümbruskonnas, milles leidub süttimisohlike vedelikke, gaase või tolme.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud põlema süüdata.
- c) **Hoidke lapsed ja teised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumise korral võite kaotada kontrolli elektritööriista üle.

26.3 Elektrialane ohutus

- a) **Elektritööriista ühenduspistik peab pistikupessa sobima.** Pistikut ei tohi ühelgi viisil muuta. Ärge kasutage adapterpistikuid koos kaitsemaandusega elektritööriistadega. Muutmata pistikuid ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi riski.
- b) **Vältige kehalist kontakti torude, küttesüsteemide, pliitide, külmkappide jms maandatud pindadega.** Kui Teie keha on maandatud, siis valitseb elektrilöögi risk.
- c) **Kaitske elektritööriista vihma ja niiskuse eest.** Vee tungimine elektritööriista suurendab elektrilöögi riski.
- d) **Ärge väärasutage ühendusjuhet.** Ärge kasutage ühendusjuhet kunagi kandmiseks, tõmbamiseks ega elektritööriista pistiku väljatõmbamiseks. Hoidke ühendusjuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest või liikuvatest osadest. Kahjustatud või sisetud ühendusjuhtmed suurendavad elektrilöögi riski.
- e) **Kui töötate elektritööriistaga õues, siis kasutage üksnes välitingimustesse sobivaid pikendusjuhtmeid.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
- f) **Kui elektritööriista käitamist pole võimalik niiskes ümbruskonnas vältida, siis kasutage rikkevoolu-kaitseülilülit.** Rikkevoolu-kaitseülilülit kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

26.4 Inimeste ohutus

- a) **Olge tähelepanelik, pidage oma tegevust silmas ja käige töötamisel elektritööriistaga mõistlikult ümber.** Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepane-

matus võib põhjustada elektritööriista kasutamisel tõsiseid vigastusi.

- b) **Kandke isiklikku kaitsevarustust ja alati kaitseprille.** Isikliku kaitsevarustuse nagu tolmu-maski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmekaitsme kandmine, vastavalt elektritööriista liigile ning kasutusele, vähendab vigastuste riski.
- c) **Vältige etteakatsematut käikuvõtmist.** Veenuduge, et elektritööriist on enne voolutoite ja/või aku külgeühendamist, ülesvõtmist või kandmist välja lülitatud. Kui hoiate elektritööriista kandmisel sõrme lülil või ühendate siselülitatud elektritööriista voolutoitega, siis võib see õnnetusi põhjustada.
- d) **Eemaldage enne elektritööriista siselülitamist seadistustööriistad ning mutrivõtmed.** Elektritööriista pöörleva osa sees asuv tööriist või võti võib tekitada vigastusi.
- e) **Vältige ebaharilikku kehahoiakut.** Hoolitsege stabiilse seisuasendi eest ja hoidke alati tasakaalu. Seeläbi saate elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat riietust.** Ärge kandke avarat riietust ega ehteid. Hoidke juuksed ja riietus pöörlevatest detailidest eemal. Avar riietus, ehted või pikad juuksed võidakse liikuvate detailide poolt kaasa haarata.
- g) **Kui saab monteerida tolmuimuj- ja -püüdeseadiseid, siis tuleb need külge ühendada ning neid õigesti kasutada.** Tolmuimusteamini kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
- h) **Ärge uskuge pimesi ohutusse ega eirake elektritööriista ohutusreegleid ka siis, kui olete paljukordse kasutuse tõttu elektritööriistaga tuttav.** Tähelepanematu tegutsemine võib põhjustada sekundi murdosa jooksul raskeid vigastusi.

26.5 Elektritööriista kasutamine ja käsitsemine

- a) **Ärge ülekoormake elektritööriista.** Kasutage töötamisel antud töö jaoks ettenähtud elektritööriista. Sobiva elektritööriistaga töötate paremini ja ohutumalt ettenähtud võimsusvahemiku piires.
- b) **Ärge kasutage defekte lülitiga elektritööriista.** Elektritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ning tuleb ära remontida.

- c) **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku enne seadme seadistamist, rakendustööriistade vahetamist või elektritööriista ärapanemist.** See ettevaatusmeede vähendab elektritööriista ettekaavatamatu käivitumise ohtu.
- d) **Ladustage mittekasutatavaid elektritööriistu lastele kättesaamatult. Ärge laske elektritööriista kasutada inimestel, kes seda ei tunne või pole lugenud käesolevat kasutusjuhendit.** Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogematu käivitumise isikud.
- e) **Hoolitsege elektritööriistade ja rakendustööriistade eest hästi.** Kontrollige, kas liikuvad detailid talitlevad laitmatult ega kiilu kinni, kas esineb murdunud või kahjustatud detaile nii, et elektritööriista talitus on piiratud. Laske kahjustatud detailid enne elektritööriista kasutamist remondida. Paljude õnnetuste põhjus peitub halvasti hooldatud elektritööriistades.
- f) **Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.** Hästi hoolitsetud teravate lõikeservadega lõiketööriistad kiiluvad vähem kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektritööriista, rakendustööriistu jms vastavalt käesolevatele korraldustele.** Arvestage seejuures töötingimustega ning teostatava tegevuse iseloomuga. Elektritööriistade kasutamine muudeks kui ettenähtud rakendusteks võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- h) **Hoidke käepidemed ja hoidepinnad kuivad, puhtad ja õli- ning määrdevabad.** Libedad käepidemed ja hoidepinnad ei võimalda elektritööriista ettenägematutes olukordades kindlalt käsitseda ning kontrollida.

26.6 Akutööriista kasutamine ja käsitsemine

- a) **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadijatega.** Teatud kindlat liiki akude laadimiseks ettenähtud laadijate tõttu valitseb muude akudega kasutamisel tuleoht.
- b) **Kasutage elektritööriistades ainult nende jaoks ettenähtud akusid.** Muude akude kasutamine võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.
- c) **Ärge laske bürooklambritel, müntidel, võtmetel, naafel, kruvidel ja muudel väikestel metalletemetel, mis võivad põhjustada kontaktide sildamist, akude lähedusse sattuda.**

Aku kontaktide lühistumise tagajärjeks võib vool põletused või tulekahju.

- d) **Vale kasutamise korral võib vedelik akust välja tungida. Vältige sellega kokku puutumist.** Loputage juhusliku kokkupuute korral veega ära. Pöörduge silma sattunud vedeliku korral abi saamiseks täiendavalt arsti poole. Väljatungiv akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.
- e) **Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akut.** Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettenägematul viisil ja põhjustada tulekahju, plahvatust või vigastusohu.
- f) **Ärge allutage akut tulele ega kõrgete temperatuuridele.** Tuli või temperatuurid üle 130 °C (265 °F) võivad põhjustada plahvatuse.
- g) **Järgige kõiki korraldusi laadimise kohta ja ärge laadige akut või akutööriista kunagi väljaspool kasutusjuhendis esitatud temperatuurivahemikku.** Vale laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib aku hävitada või tulekahju ohtu suurendada.

26.7 Teenindus

- a) **Laske elektritööriista remondida ainult kvalifitseeritud erialapersonalil ja ainult originaalvaruosadega.** Sellega tagatakse elektritööriista ohutuse säilimine.
- b) **Ärge hoolitage kunagi kahjustamata akusid.** Kogu akude hooldust peaks teostama tootja või volitatud klienditeenindus.

26.8 Ohutusjuhised oksasae jaoks

Üldised ohutusjuhised oksasae jaoks

- a) **Hoidke töötava oksasae korral kõik kehaosad saeketist eemal.** Veenduge enne oksasae käivitamist, et saekett ei puutu millegi vastu. Oksasaeaga töötamisel võib hetkeline tähelepanematus põhjustada olukorra, kus saekett puudutab riietust või kehaosi.
- b) **Hoidke oksasaest kinni alati nii, et üks käsi on juhtkäepidemel ja teine käsi on täiendal haaramiskohal.**
- c) **Hoidke oksasaagi ainult isoleeritud haardepindadest, kuna saekett võib tabada varjatud elektriliini.** Saeketi kokkupuutel pinge all oleva juhtmega võivad seadme metallosad pinge alla sattuda ja elektrilööki põhjustada.
- d) **Kandke silmakaitset.** Kuulmise, pea, käte, jalgade ja labajalgade jaoks on soovitatav


edasine kaitsevarustus. Sobiv kaitseriietus vähendab eemalepaiskuvast laastumaterjalist ja saeketi juhuslikust puudutamisest tingitud vigastusohu.

- e) **Ärge töötage oksasaega puu otsas, redelil, katuselt või ebastabiilselt seisupinnal.** Sellisel viisil käitumisel valitseb vigastusohu.
- f) **Pöörake alati tähelepanu stabiilsele seisuasendile ja kasutage oksasaagi ainult siis, kui seisate kõval, kindlal ning tasasel pinnal.** Libe aluspind või ebastabiilsed seismispinnad võivad põhjustada tasakaalukaotust või oksasae üle kontrolli kaotust.
- g) **Arvestage pinge all seisva oksa lõikamisel, et see vetrub tagasi.** Puidukiududes valitseva pinge vabanemisel võib pingutatud oks operaatorit tabada ja/või oksasaag kontrolli alt väljuda.
- h) **Olge madala alusmetsa ja noorte puude lõikamisel eriti ettevaatlik.** Peen materjal võib saeketti kinni jääda ja Teie pihta lüüa või Teid tasakaalust välja viia.
- i) **Kandke väljalülitatud seisundis oksasaagi eesmisest käepidemest, saekett kehast eemale pööratud. Tõmmake oksasae transportimisel või ladustamisel alati kaitsekate peale.** Hoolikas ümberkäimine oksasaega vähendab saeketiga kogemata kokkupuutumise tõenäosust.
- j) **Järgige määrimise, keti pingutamise ning juhtsiini ja saeketi vahetamise juhiseid.** Asjatundmatult pingutatud või määritud kett võib katkeda või vigastusriski suurendada.
- k) **Saagige ainult puitu. Ärge kasutage oksasaagi töödeks, milleks see pole ette nähtud.** Näide: ärge kasutage oksasaagi metalli, plastiku, müüritise või ehitusmaterjalide saagimiseks, mis pole puidust. Oksasae kasutamine mitte sihtotstarbekohasteks töödeks võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- l) **See oksasaag ei sobi puude langetamiseks.** Oksasae kasutamine mitte sihtotstarbekohasteks töödeks võib põhjustada kasutajatele ja muudele isikutele tõsiseid vigastusi.
- m) **Oksasae vabastamisel kogunenud materjalist, hoiule panemisel või hooldustööde tegemisel järgige kõiki juhiseid. Veenduge, et lüliti on välja lülitatud ja aku eemaldatud.** Oksasae ootamatu käivitumine materjali kogunemiste eemaldamisel või hoolduse ajal võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

www.stihl.com



0458-694-5221-A



0458-694-5221-A