

STIHL

STIHL BGA 200

Kasutusjuhend



Sisukord

1 Eessõna	2	8 Puhurseadme sisselülitamine ja väljalülitamine	16
2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta	2	8.1 Puhurseadme sisselülitamine	16
2.1 Kehtivad dokumendid	2	8.2 Puhurseadme väljalülitamine	16
2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis	3	9 Puhurseadme kontrollimine	17
2.3 Sümbolid tekstis	3	9.1 Käsitsemiselementide kontrollimine	17
3 Ülevaade	3	10 Puhurseadmega töötamine	17
3.1 Puhurseade	3	10.1 Puhurseadme hoidmine ja juhtimine	17
3.2 Kandesüsteemid	4	10.2 Võimsusastme seadistamine	17
3.3 Sümbolid	4	10.3 Püsigaasi aktiveerimine ja deaktiveerimine	18
4 Ohutusjuhised	4	10.4 Boost-funktsiooni aktiveerimine	18
4.1 Hoiatussümbolid	4	10.5 Puhumine	19
4.2 Sihtotstarbekohane kasutus	5	11 Pärast tööd	19
4.3 Nõuded kasutajale	5	11.1 Pärast tööd	19
4.4 Riietus ja varustus	6	12 Transportimine	19
4.5 Tööpiirkond ja ümbrus	6	12.1 Puhurseadme transportimine	19
4.6 Ohutusnõuetele vastav seisund	7	13 Säilitamine	19
4.7 Töötamine	7	13.1 Puhurseadme säilitamine	19
4.8 Transportimine	8	14 Puhastamine	19
4.9 Säilitamine	8	14.1 Puhurseadme puhastamine	19
4.10 Puhastamine, hooldamine ja remontimine	8	15 Hooldamine ja remontimine	19
5 Puhurseadme kasutusvalmis tegemine	9	15.1 Hooldusintervallid	19
5.1 Puhurseadme kasutusvalmis tegemine	9	15.2 Puhurseadme hooldamine ja remontimine	19
6 Puhurseadme seadistamine kasutajale	9	16 Rikete kõrvaldamine	20
6.1 Düüsi ümberseadistamine	9	16.1 Puhurseadme ja aku rikete kõrvaldamine	20
6.2 Kasutamine akuga STIHL AR L	9	17 Tehnilised andmed	22
6.3 Kasutamine akuga STIHL AR	11	17.1 Puhurseade STIHL BGA 200	22
6.4 Komfort-kandesüsteemi paigaldamine	12	17.2 Heliväärtused ja vibratsiooniväärtused	22
6.5 Kasutamine kandesüsteemiga	13	17.3 REACH	22
6.6 Toetuspolstri pealepanemine	14	18 Varuosad ja tarvikud	22
6.7 Kasutamine aku-võõga	15	18.1 Varuosad ja tarvikud	22
7 Ühendusjuhtme pistiku sissepistmine ja			

20	EL vastavusdeklaratsioon	22
20.1	Puhurseade STIHL BGA 200.....	22

1 Eessõna

Austatud klient!

Meil on hea meel, et otsustasite STIHLi kasuks. Me töötame välja ja valmistamine oma tooteid tippkvaliteedis vastavalt klientide vajadustele. Nii tekivad kõrge töökindlusega tooted ka äärmuslikul koormamisel.

STIHL tähistab tippkvaliteeti ka teeninduses. Meie esindused tagavad kompetentse nõustamise, instrueerimise ja ulatusliku tehnilise toe.

Me täname Teid usalduse eest ja soovime Teile oma STIHLi toote meeldivat kasutamist.



Dr Nikolas Stihl

TÄHTIS! LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI JA HOIDKE ALLES.

2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

2.1 Kehtivad dokumendid

Kehtivad kohalikud ohutuseeskirjad.

- Lugege, mõistke ja säilitage lisaks käesolevale kasutusjuhendile järgmisi dokumente:
 - Aku STIHL AR kasutusjuhend
 - Komfort-kandesüsteemi kasutusjuhend
 - „Ühendusjuhtmega vöötasku AP“ kasutusjuhend
 - Aku STIHL AP ohutusjuhised
 - Laadijate STIHL AL 101, 300, 500 kasutusjuhend

- Ohutusalane informatsioon STIHLi akude ja paigaldatud akuga toodete kohta:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis

! HOIATUS

Juhis viitab ohtudele, mis võivad põhjustavad raskeid vigastusi või surma.

- Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

JUHS

Juhis viitab ohtudele, mis võivad materiaalselt kahju põhjustada.

- Nimetatud meetmed suudavad materiaalselt kahju vältida.


2.3 Sümbolid tekstis



Antud sümbol viitab ühele peatükile käesolevas kasutusjuhendis.

3 Ülevaade

3.1 Puhurseade

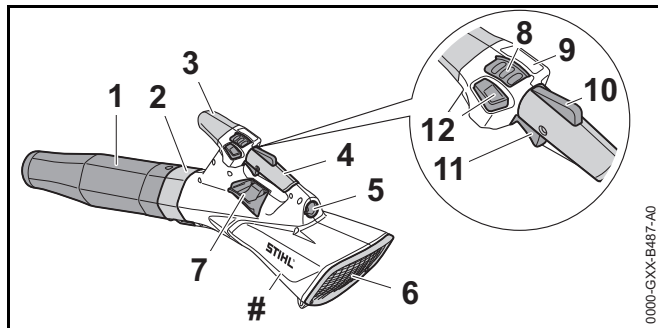

1 Düs

Düs juhib ja koondab õhuvoolu.

2 Puhurtoru

Puhurtoru juhib õhuvoolu.

3 Pidekoht

Pidekoht on mõeldud puhurseadme hoidmiseks, kui kasutatakse kandesüsteemi.

4 Juhtkäepide

Juhtkäepide on ette nähtud puhurseadme käsitlemiseks, juhtimiseks ja kandmiseks.

5 Puks

Pesa on ette nähtud ühendusjuhtme pistiku sissepistmiseks.

6 Kaitsevõre

Kaitsevõre kaitseb kasutajat puhurseadmed liikuvate osade eest.


7 Kandeaa

Kandeaa on ette nähtud kandesüsteemi külgeriputamiseks.

8 Vabastusnihi

Vabastusnihi on

3.2 Kandesüsteemid

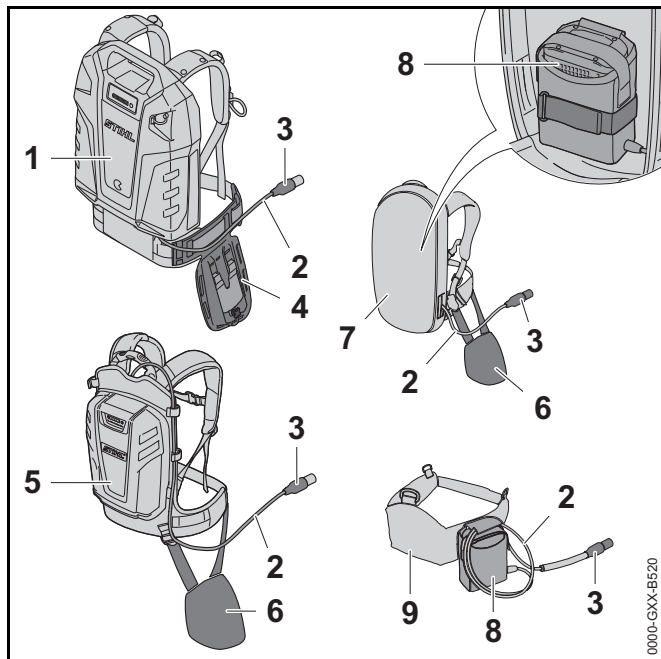

1 Aku STIHL AR L

Aku STIHL AR L saab varustada puhurseadet energiaga.

2 Ühendusjuhe

Ühendusjuhe ühendab puhurseadme akuga või „Ühendusjuhtmega võotaskuga AP“.

3 Ühendusjuhtme pistik

Ühendusjuhtme pistik ühendab puhurseadme „Ühendusjuhtmega võotaskuga AP“ või akuga STIHL AR.

4 Komfort-kandesüsteem

Komfort-kandesüsteem on mõeldud puhurseadme kandmiseks aku STIHL AR L või STIHL AR küljes.

5 Aku STIHL AR

Aku STIHL AR saab varustada puhurseadet energiaga.

6 Toetuspolster

Toetuspolster on ette nähtud puhurseadme kinnitamiseks aku STIHL AR või paigaldatud „Ühendusjuhtmega võotaskuga AP“ kandesüsteemi külge.

7 Kandesüsteem paigaldatud „Ühendusjuhtmega võotaskuga AP“

Kandesüsteem saab varustada puhurseadet energiaga.

8 „Ühendusjuhtmega võotasku AP“

„Ühendusjuhtmega võotasku AP“ saab varustada puhurseadet energiaga.

9 Aku-vöö paigaldatud „Ühendusjuhtmega võotaskuga AP“

Aku-vöö saab varustada puhurseadet energiaga.

3.3 Sümbolid

Sümbolid võivad olla puhurseadmel ja tähendavad järgmist:



Lükake vabastusnühikut ettepoole, et puhurseadet sisse lülitada ja võimsusastet seadistada.



Direktiivi 2000/14/EÜ kohaselt ühikutes dB(A) garanteeritud helivõimsustase, et toodete heliemiisioone võrreldavaks teha.



Ärge



Järgige ohutusjuhiseid ja nende meetmeid.



Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.



kandke kaitseprille.



Kindlustage pikad juuksed nii, et puhuriseade ei saa neid sisse tõmmata.



Järgige ülespaisatavate esemete kohta ohutusjuhiseid ja nende meetmeid.



Tõmmake ühendusjuhtme pistik enne töökatkestusi, transportimist, hoiulepanekut, puhastamist, hooldust või remonti pistikupesast välja.



Pidage kinni ohutusvahemaast.

4.2 Sihtotstarbekohane kasutus

Puhuriseade STIHL BGA 200 on ette nähtud puulehtede, rohu, paberi ja sarnaste materjalide puhumiseks.

Puhuriseadet saab vihma korral kasutada.

Kõnealust puhuriseadet varustatakse energiaga „Ühendusjuhtmega vöötaskuga AP“ akult STIHL AP või akult STIHL AR.

⚠ HOIATUS

- Akud, mis pole STIHLi poolt puhuriseadme jaoks heaks kiidetud, võivad tulekahjusid ning plahvatusi põhjustada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - Kasutage puhuriseadet „Ühendusjuhtmega vöötaskuga AP“ akuga STIHL AP või akuga STIHL AR.
- Kui puhuriseadet või akut ei kasutata sihtotstarbekohaselt, siis võivad inimesed vigastada või surma saada ning materiaalne kahju tekkida.
 - Kasutage puhuriseadet käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
 - Kasutage akut nii, nagu „Ühendusjuhtmega vöötasku AP“ kasutusjuhendis või aku STIHL AR kasutusjuhendis kirjeldatud.

4.3 Nõuded kasutajale

⚠ HOIATUS

- Instrueerimata kasutajad ei suuda puhuriseadme tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kasutaja või teised inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.
- Kui puhuriseade antakse teisele isikule edasi: andke kasutusjuhend kaasa.
- Tehke kindlaks, et kasutaja vastab järgmistele nõuetele:

sensoorselt ja vaimselt piiratult võimeline, siis tohib kasutaja töötada ainult vastutava isiku järelevalve all või instruksiooni järgi.

- Kasutaja ei suuda puhurseadmest tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata.
 - Kasutaja on täisealine või kasutajale õpetatakse järelevalve all eriala vastavalt siseriiklikele regulatsioonidele.
 - Kasutaja on saanud STIHLi esinduses või asjatundliku isiku poolt instruksiooni enne, kui ta esimest korda puhurseadmega töötab.
 - Kasutaja teovõime pole alkoholi, ravimite või uimastite tõttu piiratud.
- Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.4 Riietus ja varustus

⚠ HOIATUS

- Töö ajal võib puhurseade pikad juuksed sisse tõmmata. Kasutaja võib raskesti vigastada saada.



- Siduge pikad juuksed kokku ja kindlustage nii, et puhurseade ei saa neid sisse tõmmata.

- Töö ajal võidakse esemeid suure kiirusega üles paisata. Kasutaja võib vigastada saada.



- Kandke liibuvaid kaitseprille. Sobivad kaitseprillid on normi EN 166 või siseriiklike eeskirjade kohaselt kontrollitud ja vastava tähistusega kaubanduses saadaval.

- Kandke pikki pükse.

- Töö ajal võidakse tolmu üles keerutada. Sissehingatud tolm võib tervist kahjustada ja allergilisi reaktsioone esile kutsuda.
 - Kui keerutatakse üles tolmu: kandke tolmukaitsemaski.
- Ebasobiv riietus võib puudesse, võsasse ja puhurseadmesse kinni jääda. Sobiva riietuseta kasutajad võivad raskesti vigastada saada.
 - Kandke liibuvat riietust.
 - Võtke sallid ja ehted ära.
- Kui kasutaja kannab ebasobivaid jalatseid, siis võib ta libastuda. Kasutaja võib vigastada saada.
 - Kandke haarduva tallaga tugevaid kinniseid jalatseid.

4.5 Tööpiirkond ja ümbrus

⚠ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei suuda puhurseadmest ning ülespaisatud esemetest tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskesti vigastada saada ning materiaalne kahju tekkida.



4.6 Ohutusnõuetele vastav seisund

Puhurseade on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Puhurseade on kahjustamata.
- Puhurseade on puhas.
- Käsitsemiselemendid talitlevad ja on muutmata.
- On paigaldatud ainult antud puhurseadme STIHLi originaaltarvikud.
- Tarvikud on õigesti paigaldatud.

⚠ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundis ei saa detailid enam õigesti talitleda ja ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Töötage kahjustamata puhurseadmega.
 - ▶ Kui puhurseade on määrdunud: puhastage puhurseade.
 - ▶ Ärge muutke puhurseadet. Erand: puhurseadmele sobiva düüsi paigaldamine.
 - ▶ Kui käsitsemiselemendid ei talitle: ärge töötage puhurseadmega.
 - ▶ Paigaldage ainult antud puhurseadme STIHLi originaaltarvikuid.
 - ▶ Paigaldage tarvikud nii, nagu on käesolevas kasutusjuhendis või tarviku kasutusjuhendis kirjeldatud.
 - ▶ Ärge pistke puhurseadme avadesse esemeid.
 - ▶ Asendage ära kulunud või kahjustatud juhissildid.
 - ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.7 Töötamine

⚠ HOIATUS

- Kasutaja ei saa teatud kindlates olukordades enam kontsentreeritult töötada. Kasutaja võib komistada, kukkuda ja raskesti vigastada saada.
 - ▶ Töötage rahulikult ja läbimõeldult.
 - ▶ Kui valgustingimused ja nähtavustingimused on halvad: ärge töötage puhurseadmega.
 - ▶ Käsitsege puhurseadet üksi.
 - ▶ Ärge töötage õlgadest kõrgemal.
 - ▶ Pöörake tähelepanu takistustele.
 - ▶ Töötage maapinnal seistes ja hoidke tasakaalu. Kui tuleb töötada kõrgustes: kasutage tõstelava või turvalisi tellinguid.
 - ▶ Kui tekivad väsimusnähud: tehke tööpaus.
 - ▶ Puhuge tuule suunas.
- Töö ajal võidakse esemeid suure kiirusega üles paisata. Inimesed ja loomad võivad vigastada saada ning materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Ärge puhuge inimeste, loomade ja esemete poole.



- Kui puhurseade muutub töö ajal või käitub ebatavaliselt, siis ei pruugi olla puhurseade ohutusnõuetele vastavas seisundis. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Lõpetage töö, tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pöörduge STIHLi esindusse.
- Töö ajal võivad tekkida puhurseadme tõttu vibratsioonid.
 - ▶ Tehke tööpause.
 - ▶ Kui tekivad verevarustushäire ilmingud: pöörduge arsti poole.
- Üleskeerutatud tolmu tõttu võib puhurseade elektrostaatiliselt laaduda. Teatud kind

äkiliselt tühjaks laaduda ja sädemeid tekitada. Sädemed võivad kergesti süttivas või plahvatusvõimelises ümbruses tulekahjusid ning plahvatusi tekitada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.

- ▶ Ärge töötage kergesti süttivas ja plahvatusvõimelises ümbruses.

4.8 Transportimine

⚠ HOIATUS

- Transportimise ajal võib puhurseade ümber kukkuda või liikuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.



- ▶ Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.

- ▶ Kindlustage puhurseade pingutusrihmade, rihmade või võrguga nii, et see ei saa ümber kukkuda ega liikuda.

4.9 Säilitamine

⚠ HOIATUS

- Lapsed ei suuda puhurseadmest tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Lapsed võivad raskesti vigastada saada.



- ▶ Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.

- ▶ Säilitage puhurseadet väljaspool laste käeulatust.

- Puhurseadme elektrilised kontaktid ja metallist detailid võivad niiskuse tõttu korrodeeruda. Puhurseade võib kahjustada saada.



- ▶ Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.

- ▶ Säilitage puhurseadet puhta ja kuivana.

4.10 Puhastamine, hooldamine ja remontimine

⚠ HOIATUS

- Kui puhastuse, hoolduse või remondi ajal on ühendusjuhtme pistik sisse pistetud, siis võidakse puhurseade ettekatvatsematult sisse lülitada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.



- ▶ Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.

- Teravatoimelised puhastusvahendid, veejoaga või torkavate esemetega puhastamine võivad puhurseadet kahjustada. Kui puhurseadet ei saa käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil puhastada, siis ei pruugi koostedetailid enam õigesti talitleda ning ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada.
- ▶ Puhastage puhurseadet nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Kui puhurseadet ei hooldata

5 Puhurseadme kasutusvalmis tegemine

5.1 Puhurseadme kasutusvalmis tegemine

Iga kord enne töö algust peate viima läbi järgmised sammud:


- ▶ Tehke kindlaks, et järgmised detailid on ohutusnõuetele vastavas seisundis:
 - puhurseade,  4.6.
 - Aku nii, nagu aku STIHL AR kasutusjuhendis või „Ühendusjuhtmega võotasku AP“ kasutusjuhendis kirjeldatud.
- ▶ Kontrollige akut nii, nagu STIHL AR aku kasutusjuhendis või „Ühendusjuhtmega võotasku AP“ kasutusjuhendis kirjeldatud.
- ▶ Laadige aku täielikult nii, nagu laadijate STIHL AL 101, 300, 500 kasutusjuhendis kirjeldatud.
- ▶ Puhastage puhurseade,  14.
- ▶ Düüsi seadistamine,  6.1.
- ▶ Pange aku STIHL AR, kandesüsteem või „Ühendusjuhtmega võotasku AP“ peale ja seadistage,  6.
- ▶ Kontrollige käsitsemiselemente,  9.1.
 - ▶ Kui käsitsemiselementide kontrolli ajal vilguvad akul 3 LEDi punaselt: tömmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Puhurseadmel esineb rike.
- ▶ Kui samme ei saa läbi viia: ärge kasutage puhurseadet ja pöörduge STIHLi esindusse.

6 Puhurseadme seadistamine kasutajale

6.1 Düüsi ümberseadistamine

Düüsi saab seadistada 3 asendisse, olenevalt kasutaja kehakasvust ja tööolukorrast. Positsioonid on puhurtorul märgistatud.

- ▶ Lülitage puhurseade välja ja tömmake ühendusjuhtme pistik välja.

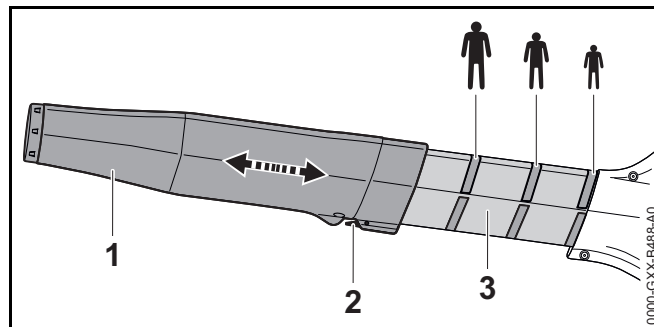



- ▶ Vajutage fiksaatorhooba (2) ja hoidke vajutatult.
- ▶ Lükake düüs (1) kuni soovitud positsioonini puhurtorule (3).
- ▶ Laske fiksaatorhoob (2) lahti. Liigutage düüsi (1), kuni fiksaatorhoob (2) fikseerub.

6.2 Kasutamine akuga STIHL AR L

6.2.1 Kandesüsteemi seadistamine kehakasvule

Kandesüsteemi saab seadistada sõltuvalt kasutaja kehakasvust astmetele S, M või L.

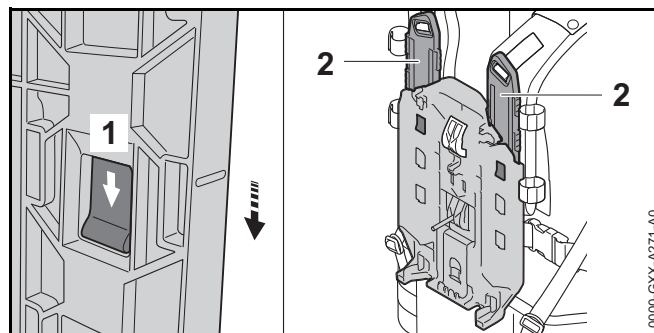


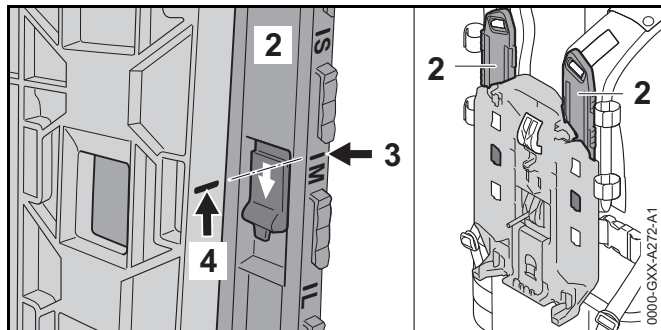


- ▶ Joondage märgistus (3) nii märgistusele (4), et need on kohakuti.
- ▶ Pange siin (2) sisse.
- ▶ Tõmmake siini (2) vastu noole suunda. Siin (2) fikseerub klõpsuga.
- ▶ Seadistage siin (2) vasakul ja paremal õlarihmale samale astmele.

6.2.2 Ühendusjuhtme vedamine ja seadistamine

Ühendusjuhet saab vedada ja seadistada kasutaja kehakasvust, erinevatest akutoodetest ning rakendusest sõltuvalt.

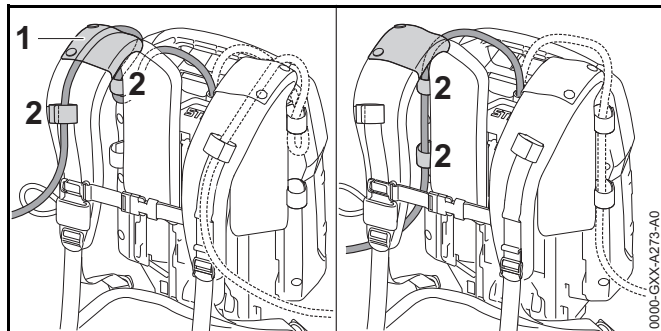

Ühendusjuhtme saab kinnitada kanderihmal juhiku (1) ja pannalde (2) kaudu või seljaplaadi külgedel pannaldega (2).

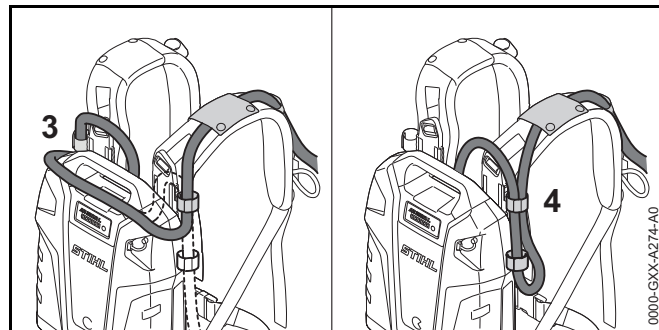


Ühendusjuhtme pikkust saab akul (3) silmuse või külgmise silmuse (4) kaudu seadistada.


- ▶ Vedage ühendusjuhe nii, et see on võimalikult lühike, kokku murdmata ega takista töötamist.

6.2.3 Kandesüsteemi selgapanemine ja seadistamine

- ▶ Pange aku selga.

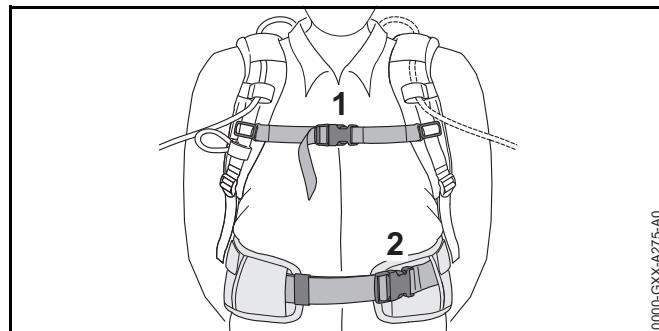

- ▶ Sulgege puusavöö sulgur (2).
- ▶ Sulgege rinnavöö sulgur (1).

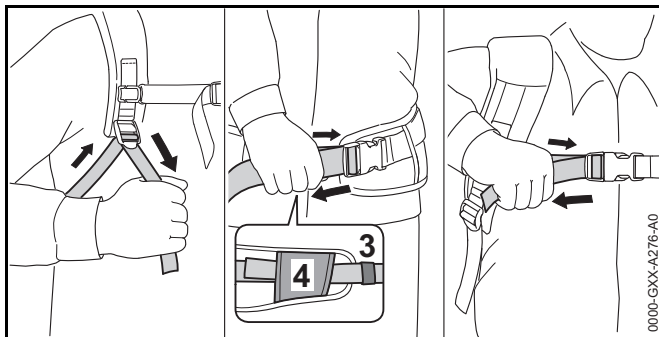

- ▶ Pingutage rihma, kuni puusavöö toetub puusale ja seljapolster toetub vastu selga.
- ▶ Pöimige puusavöö rihmaots läbi pannalde (3 ja 4).


6.2.4 Kandesüsteemi mahavõtmine

- ▶ Lõdvendage rihma.
- ▶ Avage rinnavööl ja puusavööl asuv sulgur.
- ▶ Pange aku seljast maha.


6.3 Kasutamine akuga STIHL AR

6.3.1 Ühendusjuhtme vedamine ja seadistamine

Ühendusjuhet saab vedada ja seadistada kasutaja kehakasvust, erinevatest akutoodetest ning rakendusest sõltuvalt.

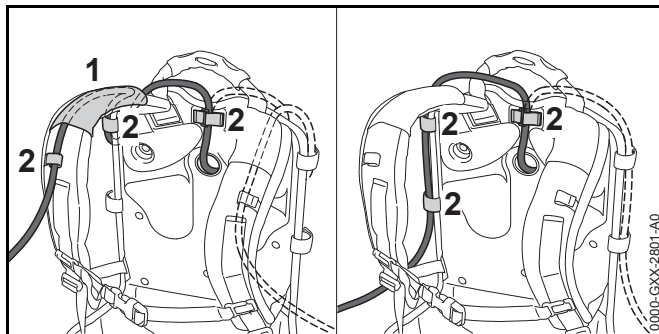

Ühendusjuhtme saab kinnitada kanderihmal juhiku (1) ja pannalde (2) kaudu või seljaplaadi külgedel pannaldega (2).

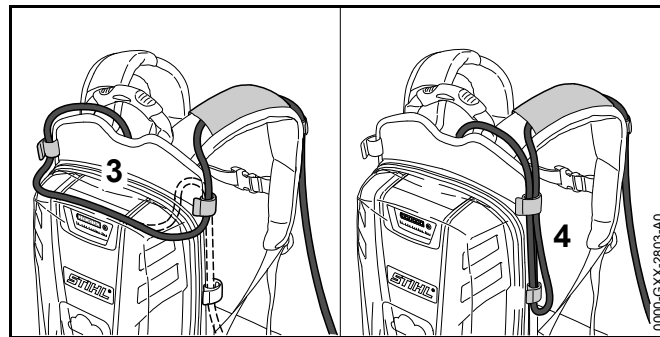


Ühendusjuhtme pikkust saab seljaplaadil (3) silmuse või külgmise silmuse (4) kaudu seadistada.


- ▶ Vedage ühendusjuhe nii, et see on võimalikult lühike ega takista töötamist.

6.3.2 Kandesüsteemi selgapanemine ja seadistamine

- ▶ Pange aku selga.

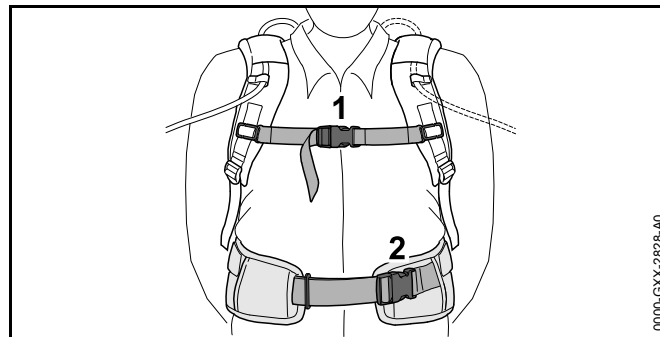

- ▶ Sulgege puusavöö sulgur (2).
- ▶ Sulgege rinnavöö sulgur (1).

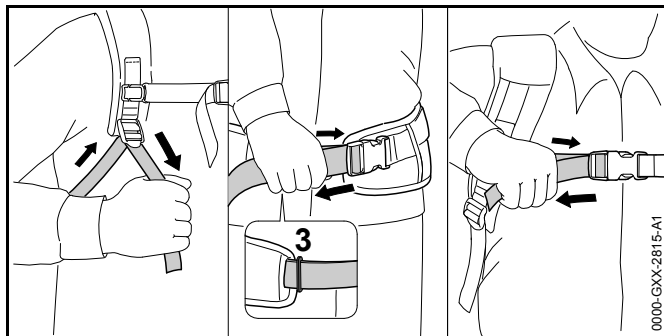


- ▶ Pingutage rihma, kuni puusavöö toetub puusale ja seljapolster toetub vastu selga.
- ▶ Pöimige puusavöö rihmaots läbi aasa (3).

6.3.3 Kandesüsteemi mahavõtmine


- ▶ Lõdvendage rihma.
- ▶ Avage rinnavöö ja puusavöö asuv sulgur.
- ▶ Pange aku seljast maha.

6.4 Komfort-kandesüsteemi paigaldamine


Komfort-kandesüsteem on mõeldud puhurseadme kinnitamiseks aku STIHL AR L või STIHL AR külge.

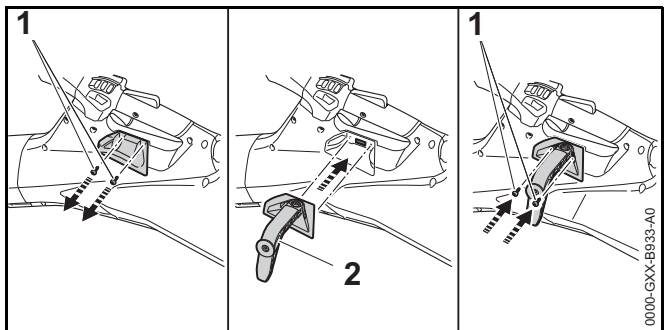

- ▶ Keerake kruvid (1) välja.
- ▶ Pange hoidik (2) sisse.
- ▶ Keerake poldid (1) sisse ja pingutage tugevasti kinni.

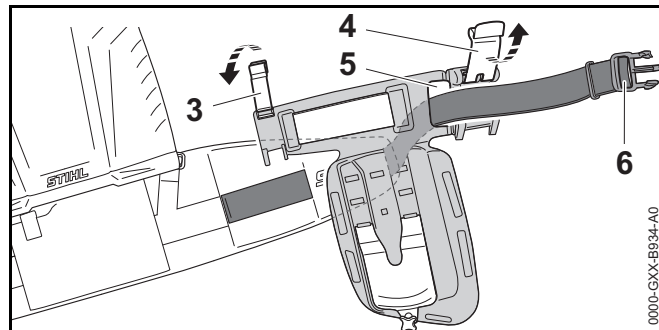


- ▶ Avage pandlad (3 ja 4).
- ▶ Juhtige rihtm (6) läbi ava (5).

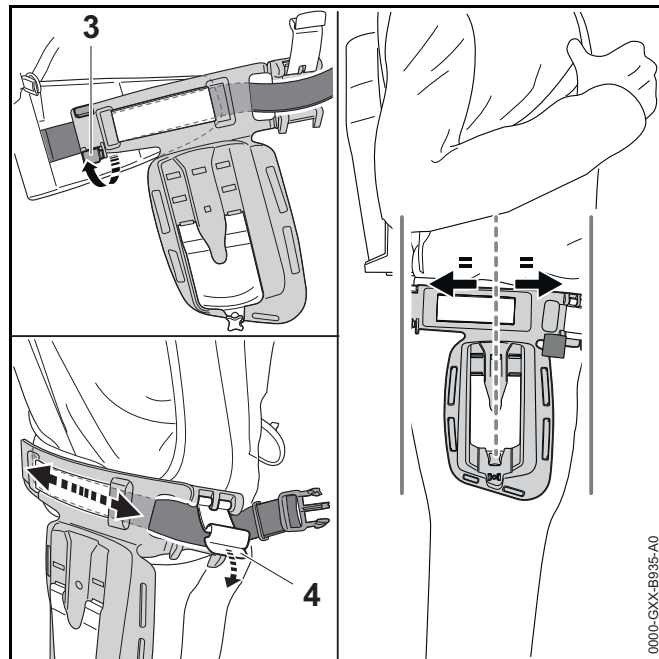


- ▶ Sulgege hoidik (3).
Hoidik (3) fikseerub kuuldavalt. Rihtm asub tagaküljel hoidiku (3) ja komfort-kandesüsteemi vahel.
- ▶ Nihutage komfort-kandesüsteemi nii, et see toetuks küljel reie keskosale.

- Sulgege kinniti (4).
- Kinniti (4) fikseerub kuuldavalt ja komfort-kandesüsteem on fikseeritud.

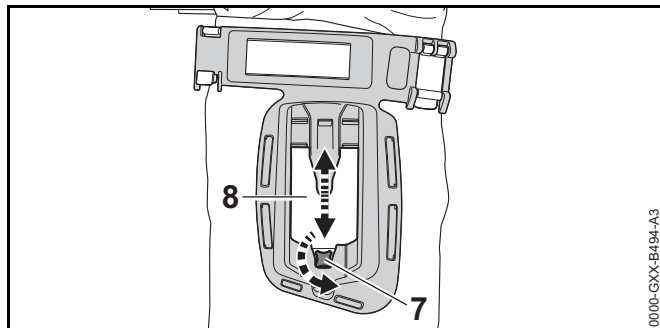

- Keerake kruvi (7) välja.
- Seadistage plaat (8) kasutaja kehasksvule.
- Keerake polt (7) sisse ja pingutage tugevasti kinni.

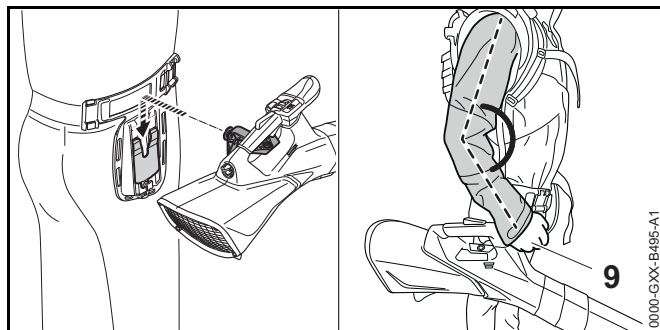


- Haakige puhurseade komfort-kandesüsteemi külge. Ülemine plaat (8) on õigesti seadistatud, kui kasutaja käsivars on puhurseadme liigutamisel eesmise pidekoha (9) juures veidi painutatud.

6.5 Kasutamine kandesüsteemiga


6.5.1 Ühendusjuhtme vedamine ja seadistamine

Ühendusjuhet saab vedada ja seadistada kasutaja kehasksvust ning rakendusest sõltuvalt.

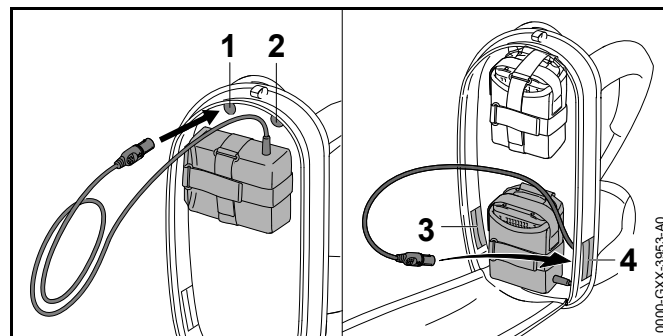

Ühendusjuhtme saab läbi järgmiste avade juhtida:


- ülemine vasak ava (1)
- ülemine parem ava (2)
- alumine vasak ava (3)
- alumine parem ava (4)

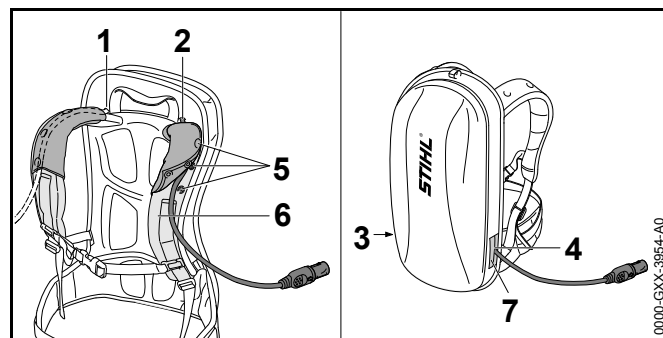


- Kui ühendusjuhe juhitakse läbi ülemise vasaku ava (1) või ülemise parema ava (2):
 - Avage trukid (5).
 - Juhtige ühendusjuhe üle õlarihma (6).
 - Sulgege trukid (5).
- Kui ühendusjuhe juhitakse läbi alumise vasaku ava (3) või alumise parema ava (4): Sulgege kasutatav ava (3 või 4) takjasulguriga (7).
- Vedage ühendusjuhe nii, et see on võimalikult lühike ega takista töötamist.

6.5.2 Kandesüsteemi selgapanemine ja seadistamine


- Pange aku selga.

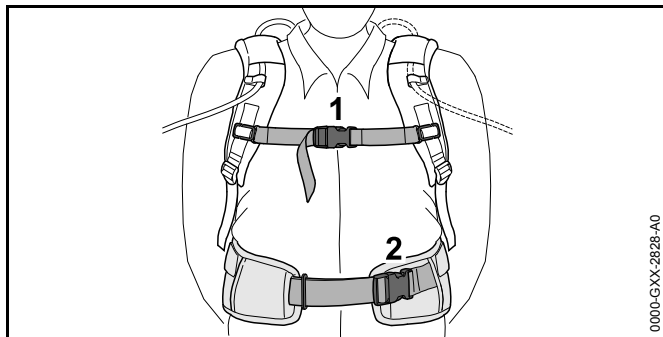

- Sulgege puusavöö sulgur (2).
- Sulgege rinnavöö sulgur (1).

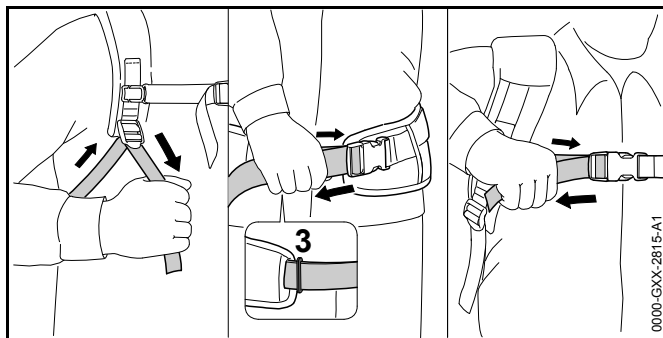

- Pingutage rihmu, kuni puusavöö toetub puusale ja seljapolster toetub vastu selga.
- Põimige puusavöö rihmaots läbi aasa (3).
- Paigaldage toetuspolster nii, nagu toetuspolstri kaaslehel kirjeldatud.

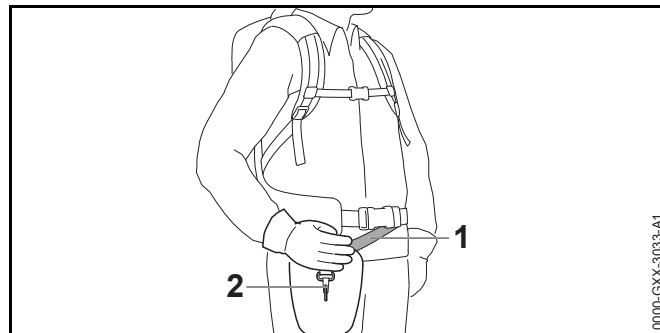


- Seadistage kanderihm (1) nii, et karabiinkonks (2) asub umbes käe laiuse võrra paremast puusast allpool.

6.6 Toetuspolstri pealepanemine

Toetuspolster on ette nähtud puhurseadme kinnitamiseks aku STIHL AR L või STIHL AR külge või paigaldatud „Ühendusjuhtmega võotaskuga AP“ kandesüsteemi külge.


- Paigaldage toetuspolster nii, nagu toetuspolstri kaaslehel kirjeldatud.

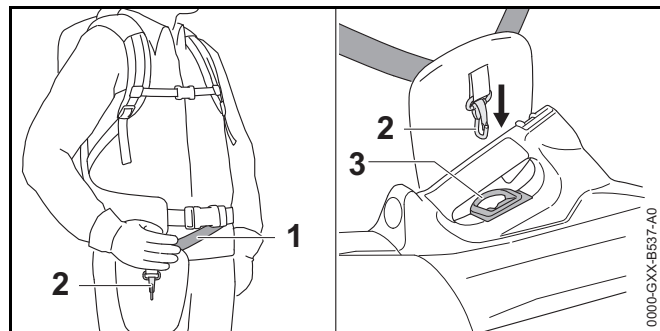


- Seadistage kanderihm (1) nii, et karabiinkonks (2) asub umbes käe laiuse võrra paremast puusast allpool.
- riputage kandeas (3) karabiinkonksu (2).

6.7 Kasutamine aku-vööga


6.7.1 „Ühendusjuhtmega vöotasku AP“ paigaldamine

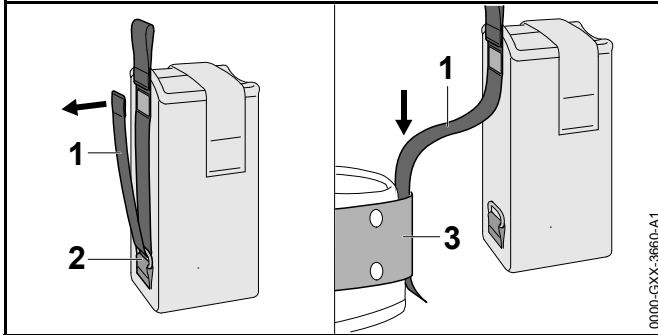

- ▶ Avage vöö (1) takjasulgur ja tõmmake vöö (1) aasast (2) välja.
- ▶ Juhtige rihtm (1) läbi vöö (3).

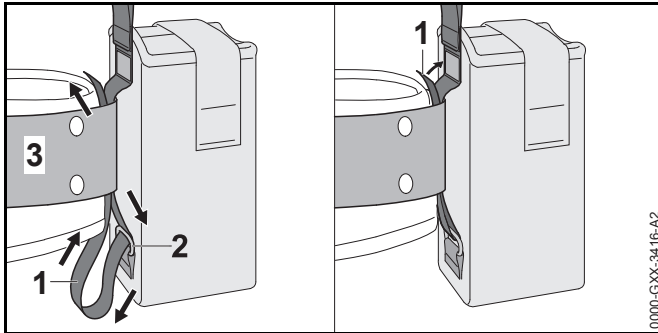


- ▶ Juhtige rihtm (1) läbi aasa (2) ja vöö (3) tagasi.
- ▶ Sulgege vöö (1) takjasulgur.

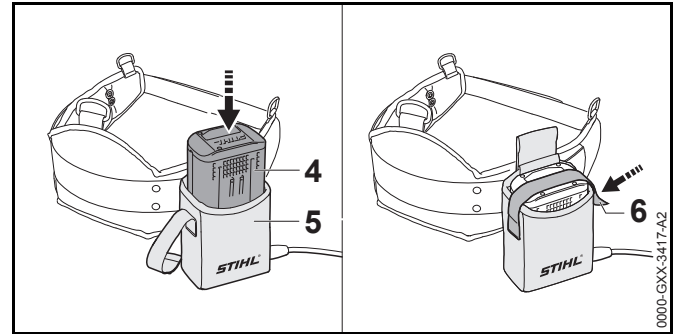

- ▶ Suruge aku (4) lõpuni vöotaskusse (5). Kõlab lühike signaalheli.
- ▶ Kindlustage aku (4) takjasulguriga (6).

6.7.2 Ühendusjuhtme seadistamine

Ühendusjuhet saab seadistada kasutaja kehakasvust ja rakendusest sõltuvalt.

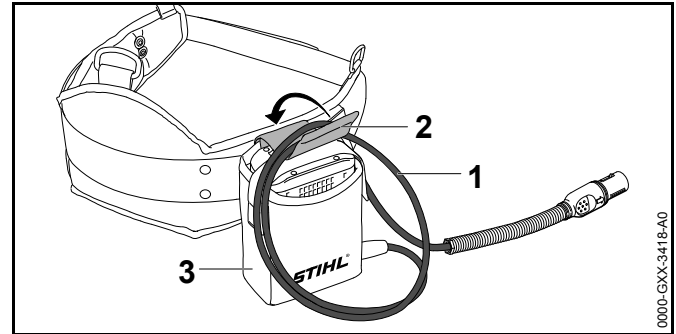


Ühendusjuhtme pikkust saab silmuse (1) kaudu seadistada ja selle pandlaga (2) vöotasku (3) külge kinnitada.

- ▶ Vedage ühendusjuhe nii, et see on võimalikult lühike ega takista töötamist.


7 Ühendusjuhtme pistiku sissepistmine ja väljatõmbamine

7.1 Ühendusjuhtme pistiku sissepistmine

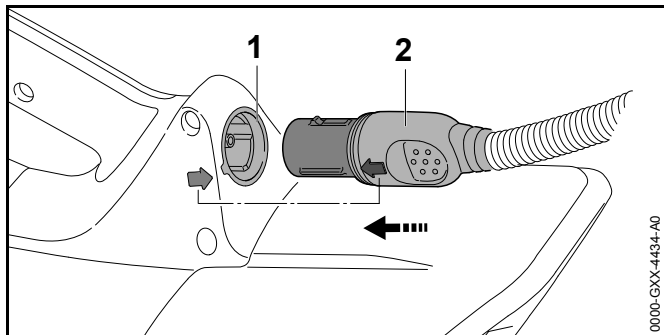

- ▶ Joondage ühendusjuhtme pistik (2) nii välja, et ühendusjuhtme pistikul (2) olev nool näitab pistikupesast (1) noolele.
- ▶ Pistke ühendusjuhtme pistik (2) pistikupesast (1). Ühendusjuhtme pistik (2) fikseerub.

7.2 Ühendusjuhtme pistiku väljatõmbamine

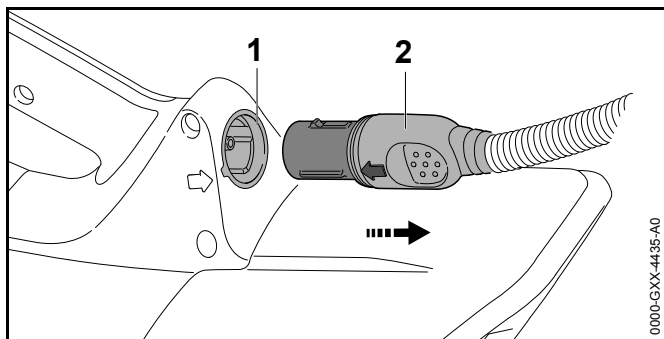


- ▶ Haarake ühendusjuhtme pistikust (2) käega kinni.
- ▶ Tõmmake ühendusjuhtme pistik (2) pistikupesast (1) välja.

8 Puhurseadme sisselülitamine ja väljalülitamine

8.1 Puhurseadme sisselülitamine

- ▶ Hoidke puhurseadet parema käega juhtkäepidemest kinni nii, et põial hoiab juhtkäepideme ümber kinni.

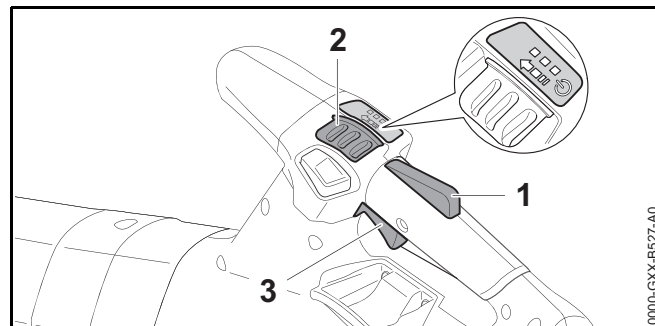

- ▶ Vajutage käega lülitushoova riivi (1) ja hoidke vajutatult.
- ▶ Lükake vabastusnihikut (2) pöidlaga noole suunas ja laske tagasi vetruda. LEDid põlevad ja näitavad viimati seadistatud võimsusastet.
- ▶ Vajutage nimetissõrmega lülitushooba (3) ja hoidke vajutatult. Puhurseade kiirendab ja õhk voolab düüsist välja.

Mida kaugemale on lülitushoob (3) vajutatud, seda rohkem õhku düüsist voolab.

Kui lülitushoob (3) ja lülitushoova riiv (1) pärast sisselülitamist lahti lastakse, vilguvad LEDid veel 5 sekundi jooksul. Kuni LEDid vilguvad, saab puhurseadet ilma vabastusnihikut (2) rakendamata uuesti sisse lülitada.

8.2 Puhurseadme väljalülitamine

- ▶ Laske lülitushoob ja lülitushoova riiv lahti. Õhk ei voola enam düüsist välja.
- ▶ Kui õhk voolab jätkuvalt düüsist välja: tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Puhurseade on defektne.

9 Puhurseadme kontrollimine

9.1 Käsitsemiselementide kontrollimine

Lülitushoob

- ▶ Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.
- ▶ Proovige lülitushooba vajutada ilma lülitushoova riivi vajutamata.
- ▶ Kui lülitushooba saab vajutada: ärge kasutage puhurseadet ja pöörduge STIHLi esindusse. Lülitushoova riiv on defektne.
- ▶ Lükake vabastusnihikut pöidlaga noole suunas ja laske tagasi vetruda.
- ▶ Vajutage lülitushoova riivi ja hoidke vajutatult.
- ▶ Vajutage lülitushooba.
- ▶ Laske lülitushoob ja lülitushoova riiv lahti.
- ▶ Kui vabastusnihik või lülitushoova riiv liigub raskelt või ei vetru lähtepositsiooni tagasi: ärge kasutage puhurseadet ja pöörduge STIHLi esindusse. Vabastusnihik, lülitushoob või lülitushoova riiv on defektne.


Puhurseadme sisselülitamine

- ▶ Pistke ühendusjuhtme pistik sisse.
- ▶ Vajutage käega lülitushoova riivi ja hoidke vajutatult.
- ▶ Lükake vabastusnihikut pöidlaga noole suunas ja laske tagasi vetruda.
- ▶ Vajutage lülitushooba ja hoidke vajutatult. Õhk voolab düüsist välja.
- ▶ Kui 3 LEDi vilguvad akul punaselt: tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Puhurseadmél esineb rike.
- ▶ Laske lülitushoob lahti. Õhk ei voola enam düüsist välja.

- ▶ Kui õhk voolab jätkuvalt düüsist välja: tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Puhurseade on defektne.

10 Puhurseadmega töötamine


10.1 Puhurseadme hoidmine ja juhtimine

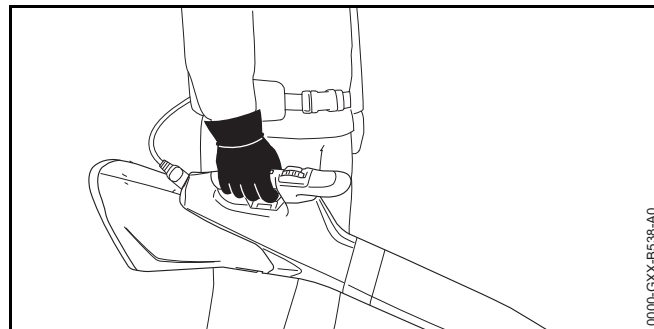

- ▶ Hoidke puhurseadet parema käega juhtkäepidemest kinni ja juhtige seda nii, et põial hoiab juhtkäepideme ümbert kinni.
- ▶ Kui kasutatakse komfort-kandesüsteemi või toetuspolstrit, kinnitage puhurseade selle külge.

10.2 Võimsusastme seadistamine


Sõltuvalt rakendusest saab seadistada 3 võimsusastet. LEDid näitavad seadistatud võimsusastet. Mida kõrgem võimsusaste, seda rohkem õhku saab düüsist välja voolata. Seadistatud võimsusaste mõjutab aku tööaega. Mida madalam võimsusaste, seda pikem on aku tööaeg.

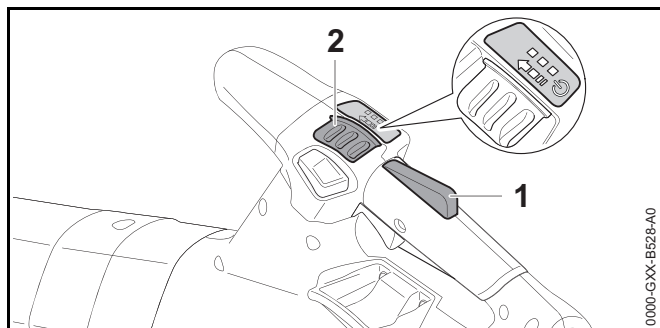

- ▶ Vajutage lülitushoova riivi (1) ja hoidke vajutatult.
- ▶ Lükake vabastusnihikut (2) pöidlaga noole suunas ja laske tagasi vetruda. LEDid süttivad ja näitavad viimati seadistatud võimsusastet.
- ▶ Vajutage vabastusnihikut (2) ettepoole ja laske tagasi vetruda. On seadistatud järgmine võimsusaste. Viimasele võimsusastmele järgneb taas esimene võimsusaste.
- ▶ Vajutage vabastusnihikut (2) niimitu korda ettepoole ja laske tagasi vetruda, kuni on seadistatud soovitud võimsusaste.

10.3 Püsigaasi aktiveerimine ja deaktiveerimine

Seadistatud võimsusastmest sõltumatult saab aktiveerida püsigaasi. Soovitud puhumisvõimsust saab püsigaasi abil fikseerida.

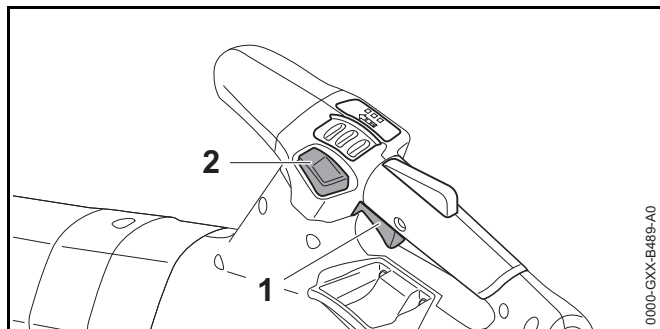


- ▶ Lülitage puhurseade sisse.

- ▶ Seadistage võimsusaste.
- ▶ Seadistage lülitushoova (1) abil puhumisvõimsus.
- ▶ Vajutage püsigaasi nuppu (2). Puhumisvõimsus on fikseeritud. Lülitushoova võib lahti lasta.

Püsigaasi deaktiveerimiseks vajutage uuesti püsigaasi nuppu (2).

10.4 Boost-funktsiooni aktiveerimine


Seadistatud võimsusastmest sõltumatult saab aktiveerida Boost-funktsiooni. Kui Boost-funktsioon on aktiveeritud, siis puhub puhurseade maksimaalse võimsusega. Boost-funktsioon mõjutab aku tööaega. Mida kauem on Boost-funktsioon aktiveeritud, seda lühem on aku tööaeg.

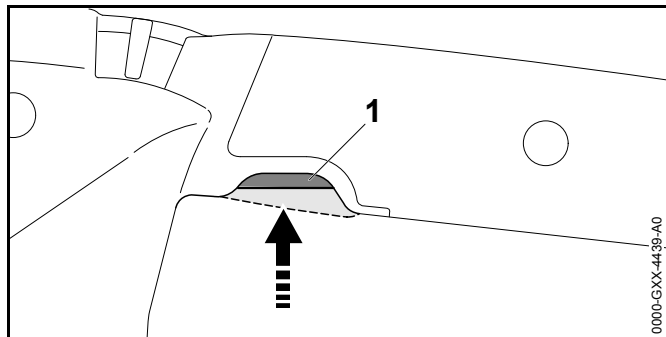

- ▶ Vajutage lülitushoob (1) üle takistuse ja hoidke vajutatult. LEDid hakkavad üksteise järel vilkuma. Boost-funktsioon on aktiveeritud.

Kui lülitushoob (1) lastakse lahti, siis on Boost-funktsioon deaktiveeritud. Viimati kasutatud võimsusaste on jälle seadistatud.

10.5 Puhumine

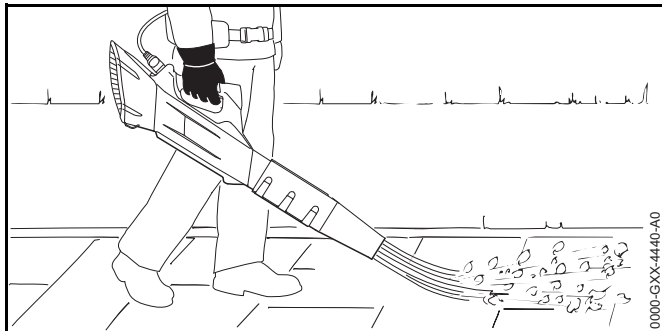

- ▶ Suunake düüs maapinnale.
- ▶ Kõndige aeglaselt ja kontrollitult edaspidi.

11 Pärast tööd

11.1 Pärast tööd

- ▶ Lülitage puhurseade välja ja tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.
- ▶ Kui puhurseade on märg: laske puhurseadmel kuivada.
- ▶ Puhastage puhurseade.

12 Transportimine

12.1 Puhurseadme transportimine

- ▶ Lülitage puhurseade välja ja tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.
- ▶ Kandke puhurseadet ühe käega juhtkäepidemest.
- ▶ Kui puhurseadet transporditakse sõidukis: Kindlustage puhurseade nii, et puhurseade ei saa ümber kukkuda ega liikuda.

13 Säilitamine

13.1 Puhurseadme säilitamine

- ▶ Lülitage puhurseade välja ja tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.
- ▶ Säilitage puhurseadet nii, on täidetud järgmised tingimused:
 - Puhurseade on väljaspool laste käeulatus.
 - Puhurseade on puhas ja kuiv.

14 Puhastamine

14.1 Puhurseadme puhastamine

- ▶ Lülitage puhurseade välja ja tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja.
- ▶ Puhastage puhurseade niiske lapiga.
- ▶ Puhastage kaitsevõre pintslis või pehme harjaga.

15 Hooldamine ja remontimine

15.1 Hooldusintervallid

Hooldusintervallid sõltuvad ümbrustingimustest ja töötingimustest. STIHL soovib järgmisi hooldusintervalle:

Kord aastas

- ▶ Laske puhurseadet STIHLi esinduses kontrollida.

15.2 Puhurseadme hooldamine ja remontimine

Kasutaja ei saa puhurseadet ise hooldada ega remontida.

16 Rikete kõrvaldamine

16.1 Puhurseadme ja aku rikete kõrvaldamine

Rike	LEDid akul	Põhjus	Abinõu
Sisselülitamisel puhurseade ei käivitu.	1 LED vilgub roheliselt.	Aku laadimisseisund liiga madal.	► Laadige akut nii, nagu laadijate STIHL AL 101, 300, 500 kasutusjuhendis kirjeldatud.
	1 LED põleb punaselt.	Aku on liiga soe või liiga külm.	► Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja. ► Laske akul maha jahtuda või soojeneda.
	3 LEDi vilguvad punaselt.	Puhurseadmel esineb rike.	► Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pistke uuesti sisse. ► Lülitage puhurseade sisse. ► Kui 3 LEDi vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage puhurseadet ja pöörduge STIHLi esindusse.
	3 LEDi põlevad punaselt.	Puhurseade on liiga soe.	► Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja. ► Laske puhurseadmel maha jahtuda.
	4 LEDi vilguvad punaselt.	Akul esineb rike.	► Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pistke uuesti sisse. ► Lülitage puhurseade sisse. ► Kui 4 LEDi vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage akut ja pöörduge STIHLi esindusse.
		Elektriühendus on puhurseadme ja aku vahel katkenud.	► Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pistke uuesti sisse. ► Kui puhurseade sisselülitamisel jätkuvalt ei käivitu: puhastage ühendusjuhtme kontaktpinnad nii, nagu STIHL AR aku või „Ühendusjuhtmega võotasku AP“ kasutusjuhendis kirjeldatud.
		Puhurseade või aku on niiske.	► Laske puhurseadmel või akul kuivada.
		Lülitushoob on enne vabastusnühiku rakendamist juba alla vajutatud.	► Lülitage puhurseade sisse, nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Rike	LEDid akul	Põhjus	Abinõu
Puhurseade lülitub käitamisel välja.	3 LEDi põlevad punaselt.	Puhurseade on liiga soe.	▶ Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja. ▶ Laske puhurseadmel maha jahtuda.
		Esineb elektriline rike.	▶ Tõmmake ühendusjuhtme pistik pistikupesast välja ja pistke uuesti sisse. ▶ Kui puhurseade lülitub käitamisel jätkuvalt välja: puhastage ühendusjuhtme kontaktpinnad nii, nagu STIHL AR aku või „Ühendusjuhtmega võõtasku AP“ kasutusjuhendis kirjeldatud. ▶ Lülitage puhurseade sisse.
Puhurseadme käitusaeg on liiga lühike.		Aku pole täielikult laetud.	▶ Laadige aku täielikult nii, nagu laadijate STIHL AL 101, 300, 500 kasutusjuhendis kirjeldatud.
		Aku eluiga on ületatud.	▶ Asendage aku.

17 Tehnilised andmed

17.1 Puhurseade STIHL BGA 200

- Lubatud akud:
 - STIHL AR
 - STIHL AP koos „Ühendusjuhtmega vöötaskuga AP
- Puhumisjõud: 21 N
- Õhu maksimaalne kiirus: 84 m/s
- Keskmine õhu kiirus: 70 m/s
- Õhu läbilase: 940 m³/h
- Kaal: 3,2 kg

Tööaeg on esitatud www.stihl.com/battery-life all.

17.2 Heliväärtused ja vibratsiooniväärtused

Helirõhutaseme K-väärtus on 2 dB(A). Helivõimsustaseme K-väärtus on 2 dB(A). Vibratsiooniväärtuste K-väärtus on 2 m/s².

STIHL soovib kuulmekaitset kanda.

- Helirõhutase L_{pA} mõõdetud EN 50636-2-100 järgi: 80 dB(A).
- Helivõimsustase L_{WA} mõõdetud EN 50636-2-100 järgi: 91 dB(A).
- Vibratsiooniväärtus a_{hv} mõõdetud EN 50636-2-100 järgi, juhtkäepide: 0,7 m/s².

Esitatud vibratsiooniväärtused mõõdeti normitud kontrollmeetodi alusel ja neid saab kasutada elektriseadmete võrdlemiseks. Tegelikult tekkivad vibratsiooniväärtused võivad kasutusviisist sõltuvalt esitatud väärtustest kõrvale kalduda. Esitatud vibratsiooniväärtusi saab kasutada vibratsioonikoormuse esmaseks hindamiseks. Tegelikku vibratsioonikoormust tuleb hinnata. Seejuures võib võtta arvesse ka aegu, mil elektriseade on välja lülitatud, ja aegu, mil see on sisse lülitatud, kui töötab ilma koormuseta.

Informatsioon tööandjate direktiivi Vibratsioon 2002/44/EÜ täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/vib all.

17.3 REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide registreerimise, hindamise ja heakskiidu kohta.

Informatsioon REACH määruse täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/reach all.

18 Varuosad ja tarvikud

18.1 Varuosad ja tarvikud

STIHL Need sümboolid tähistavad STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHL soovib kasutada STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHLi originaalvaruos

Saksamaa

deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

- Koostevii: Aku-puhurseade
- Tehasemark: STIHL
- Tüüp: BGA 200
- Seeriatunnus: BA01

vastavad direktiivide 2011/65/EL, 2006/42/EÜ, 2014/30/EL ja 2000/14/EÜ asjaomastele sätetele ja on välja töötatud ning valmistatud kooskõlas järgmiste normide vastaval tootmiskuupäeval kehtivate versioonidega: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 ja EN 50636-2-100.

Mõõdetud ja garanteeritud helivõimsustase on määratud kindlaks direktiivi 2000/14/EÜ lisa V kohaselt.

- Mõõdetud helivõimsustase: 91 dB(A)
- Garanteeritud helivõimsustase: 93 dB(A)

Tehnilisi dokumente säilitatakse
ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung
osakonnas.

Ehitusaasta, valmistamisriik ja masina number on
puhurseadmele märgitud.

Waiblingen, 2.12.2019

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p. p.



Thomas Elsner, tootehalduse ja teenuste juht

0458-812-5221-A

estnisch



www.stihl.com



0458-812-5221-A